

- \* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
- \* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-13767A  
Croatian. 05/2007. Rev. 1.1



# **SGH-F300**

## **Korisnički priručnik**





# Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

## Podaci o autorskim pravima

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

## Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

## Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

## Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

## Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

## Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.



## Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).


## Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

## Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

## Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite .

## Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

## Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalice mogla bi vam oštetiti sluh.

## Nikad ne rastavljajte telefon

Ni iz kojeg razloga nikad ne rastavljajte telefon. Mogli biste oštetiti bateriju, a postoji i mogućnost da u telefon upadnu elektrovodljivi materijali čime se telefon može ozbiljno oštetiti, također telefon može postati i lako zapaljiv.

## Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 92.

# Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon. Da biste brzo naučili osnovne funkcije telefona pogledajte "Uvod" i "Funkcije izvođenja multimedijiskog sadržaja."

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:



Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.




Znači da na referentnoj stranici možete dobiti više informacija.



Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.



Označava tipku na telefonu. Na primjer, [  ]



Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona. Na primjer, <Meni>



- **Multimedijski ulaz**

Prebacivanjem dualnog zaslona telefona odvojeno koristite funkcije telefona i reproduciranja multimedijiskog sadržaja.

## Posebne značajke telefona




- **Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player**

Izravni prijenos glazbenih datoteka iz aplikacije Windows Media Player na telefon.



- **MP3 player**

Reproducirajte glazbene datoteke na telefonu. Tijekom slušanja glazbe možete koristiti ostale funkcije telefona.



- **Kamera i videokamera**

Pomoću modula kamere telefona snimate fotografiju ili video.



- **FM radio**

Slušajte omiljene radiostanice bilo gdje, bilo kad.



- **Diktafon**

Snimate zapise ili zvukove.



- **Bez mreže**

Prebacite telefon na izvanmrežni način da biste u zrakoplovu mogli koristiti njegove funkcije nevezane uz bežičnu vezu.



- **Bluetooth**

Prenosite medijske datoteke i osobne podatke, te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **Web pretraživač**

Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije kao i široki raspon medijskog sadržaja.



- **MMS (Usluga multimedijских poruka)**

Šaljite i primajte MMS poruke koje sadrže tekst, slike, video i zvuk.



- **SOS poruka**

Da biste pozvali pomoć u nevolji, pošaljite SOS poruku obitelji ili prijateljima.



- **Organizator**

Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.

## Sadržaj

### Sadržaj paketa 6

*Provjerite imate li sve ove stavke*

### Mobilni telefon 6

*Tipke, značajke i mjesta*

### Uvod 7

*Prvi koraci u rukovanju telefonom*

Instalacija i punjenje telefona ..... 7

Uključivanje ili isključivanje napajanja ..... 8

Prebacivanje između načina Telefona i načina  
izvođenja multimedijiskog sadržaja ..... 9

Tipke i ikone ..... 9

Funkcije pristupanja meniju ..... 12

Unos teksta ..... 13

Prilagodba telefona ..... 16

Pozivanje/Odgovaranje na poziv ..... 17

Upotreba memorijske kartice ..... 18

Upotreba kožnog etuija ..... 19

Vraćanje tvorničkih postavki telefona ..... 20

### Funkcije izvođenja multimedijiskog sadržaja 20

*Upotreba multimedijiskih funkcija: MP3 player, kamera,  
datoteke, FM radio, i diktafon*

Upotreba tipki za izvođenje  
multimedijiskog sadržaja ..... 20

Reprodukcija glazbe ..... 23

Upotreba kamere ..... 27

Pregled fotografija i videa u Albumu ..... 32

Slušanje FM radija ..... 34

Diktafon ..... 36

### Značajke poziva 38

*Napredne značajke pozivanja*

### Funkcije menija 42

*Navedene su sve mogućnosti menija*

### Rješavanje teškoća 90

*Pomoć i osobne potrebe*

### Zdravstvene i sigurnosne informacije 92

### Indeks 99

# Pregled funkcija menija

Da biste pristupili meniju u načinu mirovanja, pritisnite <Meni>.

<b>1 Pozivi</b>	► str. 42	<b>4 Pretraživač</b>	► str. 52	<b>7 Kalendar</b>	► str. 72
1 Zadnji	► str. 42	1 Početna stranica	► str. 52		
2 Propušteni	► str. 42	2 Unesi URL	► str. 54	<b>8 Kamera</b>	► str. 74
3 Odlazni	► str. 42	3 Favoriti	► str. 54		
4 Dolazni	► str. 42	4 Spremljene stranice	► str. 54	<b>9 Postavke</b>	► str. 77
5 Obriši sve	► str. 43	5 Povijest	► str. 55	1 Vrijeme i datum	► str. 77
6 Vrijeme poziva	► str. 43	6 Obriši međuspremnik	► str. 55	2 Postavke telefona	► str. 77
7 Trošak poziva <sup>1</sup>	► str. 43	7 Postavke	► str. 55	3 Postavke zaslona	► str. 79
<b>2 Imenik</b>	► str. 44	<b>5 Poruke</b>	► str. 55	4 Postavke zvuka	► str. 79
1 Imenik	► str. 44	1 Nova	► str. 55	5 Osvjetljenje	► str. 81
2 Novi kontakt	► str. 45	2 Moje poruke	► str. 58	6 Vodič	► str. 81
3 Grupe	► str. 46	3 Obrasci	► str. 62	7 Mrežne usluge	► str. 81
4 Brzo biranje	► str. 46	4 Obriši sve	► str. 63	8 Bluetooth	► str. 84
5 Moja posjetnica	► str. 47	5 Postavke	► str. 63	9 Sigurnost	► str. 86
6 Vlastiti broj	► str. 47	6 SOS poruke	► str. 66	10 Postavke veza	► str. 87
7 Upravljanje	► str. 47	7 Stanje memorije	► str. 66	11 Tvorničke postavke	► str. 89
8 Mrežni imenik <sup>1</sup>	► str. 48	<b>6 Moje datoteke</b>	► str. 67	12 Podaci o telefonu	► str. 89
<b>3 Aplikacije</b>	► str. 48	1 Slike	► str. 67		
1 Diktafon	► str. 48	2 Video	► str. 68	1. Bit će dostupno samo ako to podržava	
2 Svjetsko vrijeme	► str. 49	3 Muzika	► str. 69	SIM kartica.	
3 Alarm	► str. 50	4 Zvukovi	► str. 70	2. Dostupno samo ako je memorijska	
4 Odbrojanje	► str. 50	5 Ostalo	► str. 71	kartica umetnuta.	
5 Štoperica	► str. 51	6 Memorijska kartica <sup>2</sup>	► str. 71		
6 Zapis	► str. 51	7 Stanje memorije	► str. 72		
7 DRM ključevi	► str. 51				
8 SIM aplikacijski alatni	► str. 52				
pribor <sup>1</sup>					



## Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Korisnički priručnik
- Kožni etui

Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

- ☒ Stavke koje ste dobili uz telefon, te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati, te ovisi o zemlji i davatelju usluga.

## Mobilni telefon

Tipke, značajke i mjesta



## Uvod


### Prvi koraci u rukovanju telefonom

#### Informacije o SIM kartici

Prije nego što počnete koristiti mobilni telefon, dobit ćete SIM (Subscriber Identity Module) karticu na kojoj su učitani podaci o vašoj pretplati, kao što su PIN i dostupne dodatne usluge.


#### Instalacija i punjenje telefona

##### 1 Umetnite SIM karticu.

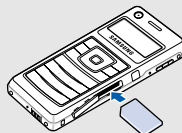


- ☒ • Provjerite jesu li pozlaćeni kontakti kartice okrenuti prema dolje.
- Ne uklanjajte SIM karticu ako je telefon uključen.

##### 2 Spojite prijenosni punjač na telefon.

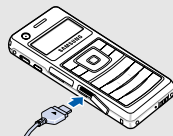

- 3** Punjač uključite u standardnu električnu utičnicu.

- 4** Nakon što se telefon potpuno napuni, isključite punjač iz utičnice, te iz telefona.

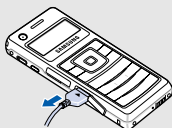

- ☒ Telefon koristite tek nakon što ste neko vrijeme punili bateriju.

### Pokazatelj ispražnjenosti baterije

Ako je baterija pri kraju:

- oglašava se ton upozorenja,
- prikazuje se poruka da je baterija pri kraju, te
- počinje treperiti ikona prazne baterije.

Ako se baterija isprazni toliko da ne može napajati mobilni telefon, on će se automatski isključiti. Ponovno napunite bateriju.

- ☒ Bateriju telefona ne možete zamijeniti sami. Nakon isteka vijeka trajanja baterije, telefon odnesite u Samsungov servisni centar kako biste dobili novu bateriju.

## Uključivanje ili isključivanje napajanja

### Uključivanje

1. Pritisnite i držite [].
2. Ako je potrebno unesite PIN i pritisnite <OK>.

### Isključivanje

- Pritisnite i držite [].

- ☒ • Ne uključujte telefon na mjestima na kojima je upotreba mobilnih telefona zabranjena.
- Kada prvi puta uključite telefon, upitat će vas želite li pokrenuti ugrađeni priručnik. Pritisnite <Da> da biste saznali kako koristiti tipke za izvođenje multimedijskog sadržaja.

### Zaključavanje tipki

Tipkovnicu možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje funkcija telefona pritiskom na bilo koju tipku.

U načinu mirovanja, pritisnite prema gore. Da biste otključali tipke, pritisnite prema dolje.

## Bez mreže

Telefon možete prebaciti na izvanmrežni način u kojemu su deaktivirane funkcije telefona koje zahtijevaju povezanost s mrežom. Ovaj način prikladan je ako telefon želite koristiti na mjestu na kojem nije dopuštena upotreba mobilnih uređaja, na primjer, u zrakoplovu ili u bolnici.

Da biste prešli na izvanmrežni način, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Bez mreže** → **Uključeno**.

U načinu bez mreže možete koristiti nebežične funkcije poput kalendara, kamere i MP3 playera.

## Prebacivanje između načina Telefona i načina izvođenja multimedijskog sadržaja

Telefon nudi zabavne multimedijske funkcije, kao i uobičajene funkcije telefona.

Kad prebacite na telefon, pojavljuje se uobičajeni način telefona s malim zaslonom na prednjoj strani.

Da biste telefon prebacili u način Izvođenja multimedijskog sadržaja, kako biste koristili funkcije izvođenja multimedijskog sadržaja, pritisnite [PHONE ● MP3]. Uključuje se veći zaslon na stražnjoj strani.

## Tipke i ikone

### Tipke telefona



Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.



U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup željenim menijima.  
► str. 78

Unutar Menija pomičite se kroz mogućnosti menija.



U načinu mirovanja pokreće web pretraživač.

Unutar Menija odabire označeni meni ili potvrđuje upisano.



Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.



U stanju mirovanja pritisnite da biste uključili kameru.



Upućivanje ili prihvatanje poziva.  
U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.



Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon.

Prekid poziva.

Unutar Menija poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.



Unos brojeva, slova i posebnih znakova.



Unos posebnih znakova ili izvođenje posebnih funkcija.



## Tipke izvođenja multimedijskog sadržaja



Krećite se kroz stavke, ili izvedite određenu funkciju ovisno o postupcima: vucite, pritisnite, ili držite. ► str. 20



Odaberite označenu mogućnost menija ili potvrdite unos.

Fotografirajte, snimate video ili glasovni zapis, ili reproducirajte glazbu.

## Opće tipke



Zaključajte ili otključajte tipke.













Prebacivanje između načina Telefona i načina izvođenja multimedijskog sadržaja.
















Prilagodba glasnoće zvuka.

## Ikone


Sljedeće ikone pojavljuju se na zaslonu i označavaju status telefona. Ovisno o zemlji ili davatelju usluga ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

	Snaga primljenog signala
	Poziv u tijeku
	Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera; ne možete upućivati ni primati pozive
	Aktivna značajka SOS poruke ► str. 66
	Alarm postavljen ► str. 50
	MP3 reprodukcija u tijeku
	MP3 reprodukcija pauzirana
	SMS ili MMS poruka
	Govorna pošta
	Konfiguracijska poruka


	Značajka preusmjeravanja poziva uključena ► str. 82
	Aktivan Bluetooth ► str. 84
	Bluetooth slušalice ili komplet za upotrebu bez ruku spojeni ► str. 84
	Pretraživanje interneta ► str. 53
	Povezano na sigurnu web stranicu
	Pretraživanje interneta na računalu korištenjem telefona kao modema
	Sinkronizacija podataka s aplikacijom PC Studio
	GPRS mreža
	Spajanje na GPRS mrežu
	Prijenos podataka u GPRS mreži
	EDGE mreža
	Spajanje na EDGE mrežu

- 
-  Prijenos podataka u EDGE mreži


---

  -  Područje u kojem stanujete, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu


---

  -  Područje u kojem radite, ako ste registrirani za odgovarajuću uslugu


---

  -  Roaming mreža


---

  -  Memorijska kartica umetnuta ► str. 18


---

  -  FM radio uključen ► str. 34


---

  -  Način bez zvuka, tijekom poziva  
► str. 41


---

  -  Bešumno (Vibracija)


---

  -  Bešumno (Bez zvuka)

---

  -  Zvono za poziv postavljeno na vibraciju ► str. 79

---

  -  Razina napunjenosti baterije


---

## Funkcije pristupanja meniju

### U načinu Telefona

#### Upotreba funkcijskih tipki

Uloge funkcijskih tipki mogu se razlikovati ovisno o funkciji. Posljednji redak zaslona pokazuje njihovu trenutnu ulogu.

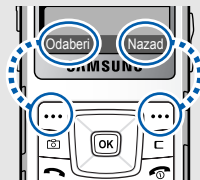

Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste odabrali označenu mogućnost.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste se vratili na prethodnu razinu menija.

Odaberite mogućnost	1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku.
	2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost.
	3. Pritisnite <Odaberi>, <OK>, ili [OK] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu mogućnost.
	4. Da biste izašli, odaberite neki od sljedećih načina: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite &lt;Nazad&gt; da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore.</li> <li>• Pritisnite [↶] da biste se vratili u način mirovanja.</li> </ul>
Upotreba brojeva menija	Pritisnite brojanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

## U načinu izvođenja multimedijskog sadržaja

Funkcijama i mogućnostima menija možete pristupiti ako dotaknete ili vučete tipke za izvođenje multimedijskog sadržaja. Pojednosti su opisane u "Funkcije izvođenja multimedijskog sadržaja".

► str. 20

## Unos teksta

Tekst možete unijeti pomoću AB načina, T9 načina, brojčanim načinom i simbolnim načinom.

## U načinu Telefona

### Promjena načina unosa teksta.

- Pritisnite i držite [✱] kako biste prebacivali između načina T9 (**T9Ab**) i načina (**Abc**).  
Ovisno o zemlji možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.



<b>Promjena načina unosa teksta.</b> (nastavak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite [<b>✕</b>] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto, ili da biste prebacili u brojni način (<b>123</b>).</li> <li>• Pritisnite i držite [<b>#</b>] da biste upisali simbol.</li> </ul>
<b>AB način</b>	<p><b>Unos riječi u AB načinu</b></p> <p>Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.</p> <p>Da biste isto slovo unijeli dvaput, ili da biste unijeli različito slovo koje se nalazi na istoj tipki, pritisnite [<b>Desno</b>] ili pričekajte da se pokazivač pomakne udesno. Zatim, unesite sljedeće slovo.</p> <p><b>Ostali postupci AB načina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite [<b>1</b>] da biste unijeli posebne znakove.</li> <li>• Pritisnite [<b>#</b>] da biste umetnuli razmak.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite navigacijske tipke da biste pomicali pokazivač.</li> <li>• Pritisnite [<b>C</b>] da biste znakove izbrisali jedan po jedan.</li> <li>• Pritisnite i držite [<b>C</b>] da biste izbrisali zaslon.</li> </ul>
<b>T9 način</b>	<p><b>Unos riječi u načinu T9</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite od [<b>2</b>] do [<b>9</b>] da biste započeli s unosom riječi. Da biste unijeli određeno slovo, tipku pritisnite jednom.</li> <li>2. Unesite cijelu riječ, prije uređivanja, ili brisanja znakova.</li> <li>3. Kad se riječ ispravno prikaže, idite na 4. korak. U suprotnom, pritisnite [<b>0</b>] da biste prikazali izbor ostalih riječi tipki koje ste pritisnuli.</li> </ol>

4. Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak i unijeli sljedeću riječ.

#### Ostali postupci načina unosa T9

- Pritisnite [1] da biste automatski unijeli točke ili apostrofe.
- Pritisnite [#] da biste umetnuli razmak.
- Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač.
- Pritisnite [C] da biste znakove izbrisali jedan po jedan.
- Pritisnite i držite [C] da biste obrisali zaslon.

#### Dodavanje nove riječi u rječnik T9

1. Unesite riječ koju želite dodati.

2. Pritisnite [0] da biste prikazali izbor ostalih riječi koje odgovaraju pritisnutim tipkama. Ako nema više dodatnih riječi, pojavljuje se mogućnost **Dodaj**.
3. Pritisnite <**Dodaj**>.
4. Unesite željenu riječ upotrebom načina AB, a zatim pritisnite <**OK**>.

#### Brojčani način

Pritisnite tipke sa željenim brojevima.

#### Unos simbola

1. Pritisnite [Gore], ili [Dolje] da biste prikazali željene simbole.
2. Pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku da biste odabrali željeni simbol.
3. Pritisnite [**OK**] da biste umetnuli simbole.

## U načinu izvođenja multimedijskog sadržaja

Tekst možete unijeti tako da dotaknete ili vučete tipke za izvođenje multimedijskog sadržaja. Pojediniosti su opisane u "Funkcijama izvođenja multimedijškoga sadržaja." ► str. 22

## Prilagodba telefona

### Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>**, i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

### Melodija zvona za poziv

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke zvuka** → **Ton poziva** → **Ton zvona**.
2. Odaberite kategoriju ton zvona.
3. Odaberite ton zvona.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

### Glasnoća tona tipke

U načinu mirovanja, pritisnite [Glasnoća] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

### Boje menija

Boje dijelova zaslona možete promijeniti.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Boja menija**.
2. Odaberite uzorak boje.

### Prečaci menija

Tipke za kretanje možete podesiti kao prečace za pristup željenim menijima.

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

**Bešumni  
način rada**

Telefon možete prebaciti u Bešumno kako biste izbjegli ometanje drugih ljudi.



U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#].

**Zaključavanje  
telefona**



Telefon možete zaštititi od neovlaštene upotrebe pomoću šifre. Telefon će zatražiti upisivanje šifre prilikom uključivanja.

1. U načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke → Sigurnost → Telefon zaključan**.
2. Odaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite **<OK>**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.

**Pozivanje/Odgovaranje na poziv****Pozivanje**

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [.

**Odgovaranje  
na poziv**

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [.
2. Da biste završili poziv, pritisnite [.

**Podešavanje  
glasnoće  
tijekom poziva**

Pritisnite [Glasnoća].


## Upotreba memorijske kartice

### Važni podaci o memorijskoj kartici

- Česta brisanja i upisivanja skraćuju vijek trajanja kartice.
- Ne vadite karticu iz telefona i ne isključujte telefon za vrijeme pristupa, ili prijenosa podataka. Na taj način može doći do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice, ili telefona.
- Ne izlažite karticu jakim udarcima.
- Ne dirajte izlaze kartice prstima, ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
- Držite kartice dalje od male djece, ili kućnih ljubimaca.
- Ne izlažite kartice izbijanju statičkog elektriciteta i/ili električnoj struji.

### Umetanje memorijske kartice

1. Umetnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu stranom, na kojoj je oznaka, okrenutom prema dolje.

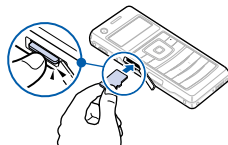

2. Pritisnite karticu dok ne sjedne na mjesto.

### Uklanjanje memorijske kartice


1. Pritisnite karticu kako biste je oslobodili iz telefona.
2. Uklonite karticu iz utora.

## Upotreba kožnog etuija

Zaštitni, prenosivi kožni etui priložen je uz telefon. Ako se ispravno koristi, štiti telefon od oštećenja. Sadrži bateriju, pa ne morate imati rezervnu bateriju.


### Umetanje telefona

Umetnite telefon u utor. Utor će se automatski zaključati.

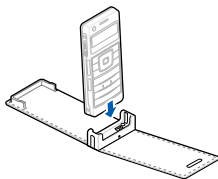


### Punjenje telefona

Punjač upokčajte u utičnicu etuija.



### Uklanjanje telefona

Pritisnite zapore s obje strane, i izvucite telefon.

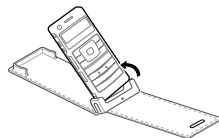


- Nemarnim rukovanjem s etuijem, baterija kožnog etuija može se saviti ili oštetiti. Naročito pripazite da ne sjednete, ako kožni etui nosite u džepu.
- Kožni etui uvijek mora biti na suhom. Vlaga može promijeniti izvorni oblik etuija.

## Vraćanje tvorničkih postavki telefona

Ako se telefon tijekom korištenja slučajno zamrzne, jednostavno ga možete vratiti na tvorničke postavke.

### Vraćanje tvorničkih postavki telefona

Pritisnite i držite gumb unutar rupice, pomoću šiljatog alata, da biste vratili tvorničke postavke.

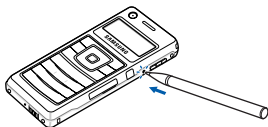

- ☒ Telefon se nakon vraćanja na tvorničke postavke neće automatski ponovno pokrenuti. Pritisnite i držite [📞] da biste uključili telefon.

## Funkcije izvođenja multimedijskog sadržaja

Upotreba multimedijских funkcija: MP3 player, kamera, datoteke, FM radio, i diktafon

### Upotreba tipki za izvođenje multimedijskog sadržaja

#### Kako koristiti

##### Vucite

Vucite prst u smjeru strelice.



Pomaknite gore ili dolje da biste odjednom pomakli dva mjesta na popisu.



Pomaknite jedno po jedno mjesto na popisu.



Pomaknite se jednu po jednu karticu.

##### Pritisnite

Lagano pritisnite i pustite.







Pomaknite jedno po jedno mjesto na popisu.

**Pritisnite**  
*Lagano  
pritisnite i  
pustite.*



Izvođenje sljedećih mogućnosti:


- : otvaranje popisa mogućnosti.
- : djeluje kao lijeva funkcijska tipka ili kao tipka za kretanje.
- : djeluje kao desna funkcijska tipka ili tipka za kretanje.
- : zatvaranje trenutne funkcije menija.

**Držite**  
*Pritisnite i  
držite.*



Premjestite se neprekidno unazad ili unaprijed unutar datoteke, sve dok ne otpustite tipku.




- Ako se zaslom izvođenja multimedijskog sadržaja isključuje, pritisnite [- Da biste saznali kako koristiti tipke za izvođenje multimedijskog sadržaja, pročitajte priručnik ugrađen u vaš telefon. ▶ str. 81

## Pristupanje menijima ili mogućnostima

### Funkcije pristupanja meniju

1. U načinu mirovanja, na tipki vucite ulijevo ili udesno da biste se kretali kroz ikone menija: **MP3 reprodukcija**, **Kamera**, **Album**, **FM radio** i **Diktafon**.

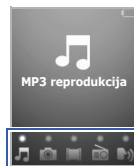

Funkcije izvođenja multimedijskog sadržaja



### Funkcije pristupanja meniju (nastavak)

2. Pritisnite [▶||] da biste pristupili označenom meniju.
3. Pritisnite [↶] da biste izašli iz menija.

### Odaberite mogućnost

1. U meniju, pritisnite [O] da biste otvorili popis mogućnosti.
2. Pomaknite se gore ili dolje tako da na tipki vučete gore ili dolje, ili pritisnite ugao tipke.
3. Pritisnite [▶||] da biste potvrdili označenu mogućnost.
4. Nakon promjene postavke, pritisnite [◀◀] (☐) da biste spremili promjene.
5. Pritisnite [↶] da biste zatvorili popis mogućnosti.

## Unos teksta

### Promjena načina unosa teksta

- Držite [O] kako biste prebacivali između načina T9 (**T9 Abc**) i načina AB (**Abc**).
- Pritisnite [O] da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili preklopili u numerički način (**123**) ili simbolni način (**SYM**).

### Unos znakova

1. Vucite gore ili dolje da biste se pomakli do grupe znakova.
2. Pritišćite [▶||] sve dok se ne pojavi željeni znak.
3. Ponovite korake 1 i 2.
4. Kada završite pritisnite [◀◀] da biste potvrdili upisano.

## Reprodukcija glazbe

### Kopiranje glazbenih datoteka na telefon

Možete reproducirati .mp3, .aac, .aac+, .m4a, i .wma datoteke.

Koristite sljedeće metode:

- skidanjem s bežičnog weba  
► str. 52
- skidanjem s računala upotrebom aplikacije Samsung PC Studio  
► Korisnički vodič Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha  
► str. 86
- kopiranjem na memorijsku karticu, pa umetanjem kartice u telefon ► str. 18
- sinkronizacijom glazbenih datoteka s aplikacijom Windows Media Player  
► sljedeći odjeljak

### Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Glazbene datoteke možete kopirati na telefon sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11.

1. U načinu mirovanja telefona, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **USB postavke** → **Prijenos medija**.
2. Povežite telefon i računalo pomoću neobaveznog podatkovnog računalnog kabela.
3. Za sinkornizaciju daberite **Sync digital media files to this device** kad se na računalu pojavi skočni prozor.
4. Unesite naziv telefona i kliknite **Finish** da završite sinkornizaciju.

**Sinkronizacija  
s aplikacijom  
Windows  
Media Player**  
(nastavak)

5. Odaberite i vucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
6. Kliknite **Start Sync** za pokretanje sinkornizacije.
7. Nakon završetka sinkronizacije isključite telefon s računala.

**Reproduci-  
ranje  
glazbenih  
datoteka**

1. U načinu mirovanja multimedijskog izvođenja, pristupite meniju **MP3 reprodukcija**.
2. Pritisnite [**▶||**] da biste započeli reprodukciju.
3. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće mogućnosti:
  - Pritisnite [**▶||**] da biste pauzirali ili nastavili izvođenje.

- Pritisnite [**◀◀**] da biste ponovno pokrenuli reprodukciju. Pritisnite ponovno u roku od 3 sekunde da biste se vratili na prethodnu datoteku.
  - Držite [**◀◀**] da biste se vratili unazad u datoteci.
  - Pritisnite [**▶▶**] da biste preskočili na sljedeću datoteku.
  - Držite [**▶▶**] da biste se u datoteci premjestili naprijed.
  - Pritisnite [Glasnoća] da biste prilagodili glasnoću.
  - Vucite lijevo ili desno na tipki da biste pristupili popisu sve glazbe ili da biste provjerili postavke MP3 playera.
4. Pritisnite [**⏏**] da biste zaustavili reprodukciju.

### Upotreba neobaveznih Bluetooth stereo slušalica

1. Na zaslonu MP3 playera, pritisnite [O] da biste otvorili popis mogućnosti.
2. Odaberite **Reproduciraj preko** → mogućnost.  
Odabir **Dvojne Bluetooth stereo slušalice** omogućuje istovremeno povezivanje telefona s dva para slušalica.
3. Pretražite i odaberite Bluetooth stereo slušalice.
4. Unesite Bluetooth PIN stereo slušalica **0000**, i pritisnite <I◀◀>.



- Prilikom korištenja značajke dualnog stera, neke stereo Bluetooth slušalice možda neće reproducirati glazbu ako ne podržavaju servis MP3 strujanja.
- Neki oblici datoteka, kao što su glazbene datoteke na memorijskoj kartici, možda ne podržavaju značajku dualnih slušalica.
- Tijekom slušanja putem Bluetooth slušalica ne možete koristiti 3D zvuk, odabrati vrstu equalisera ili prilagoditi glasnoću pomoću tipke [Glasnoća].

### Stvaranje playliste

1. Na zaslonu, vucite udesno na tipki.
2. Pritisnite [▶▶I] da biste pristupili popisu omiljene glazbe.
3. Pritisnite [O] te odaberite **Stvori popis za izvođenje**.
4. Unesite naziv popisa pjesama i pritisnite [I◀◀].
5. Pritisnite [I◀◀] da biste pristupili svim popisima glazbe.
6. Pomaknite se na željenu datoteku i pritisnite [O].
7. Odaberite **Dodaj u Playlistu** → **Odabrano** ili **Sve**.
8. Za **Sve** pritisnite [▶▶I] da biste odabrali željene datoteke i pritisnite [I◀◀].
9. Odaberite popis za izvođenje koji ste upravo sastavili.

### Stvaranje playliste (nastavak)

10. Nakon završetka pritisnite [▶▶I] da biste pristupili omiljenom popisu pjesama.
11. Odaberite popis za izvođenje koji ste sastavili da biste započeli reprodukciju.

### Odabir playliste

Tijekom korištenja MP3 playera, glazbene datoteke automatski se pohranjuju na popis najslušanije glazbe ili na popis nedavno slušane glazbe. Uz stvorene playliste, pomoću ovih playlista jednostavnije i lakše slušajte omiljenu glazbu.

1. Na zaslonu MP3 playera, vucite udesno na tipki.
2. Pritisnite [▶▶I] da biste pristupili popisu omiljene glazbe.
3. Odaberite željeni popis pjesama.

### Mogućnosti playera

Na zaslonu MP3 playera, pritisnite [O]. Dostupne mogućnosti variraju, ovisno o postavci trenutne playliste:

- **Prenesi na/Na telefon:** prebacivanje izlaza zvuka na zvučnik ili Bluetooth stereo slušalice.
- **Reproduciraj preko:** započnite reprodukciju preko zvučnika telefona ili preko Bluetooth stereo slušalice.
- **Prekid:** zaustavljanje reprodukcije.
- **Dodaj u Playlistu:** dodavanje trenutne datoteke popisu omiljene glazbe.
- **Obriši:** brisanje trenutne datoteke.
- **Dodaj na druge popise:** dodavanje trenutne datoteke na drugu playlistu.

- **Ukloni s Playliste:** uklanja trenutnu datoteku s playliste.
- **Aktiviraj:** dobivanje licencnog ključa s odgovarajućeg web mjesta.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **Upravljanje ključevima:** upravljanje licencnim ključevima.

#### Prilagodba postavki MP3 playera

Na zaslonu MP3 playera, vucite ulijevo na tipki.

- **Godišnje ponavljanje:** odabir vrste načina ponavljanja.
- **Nasumično:** postavlja MP3 player da glazbu reproducira nasumičnim redoslijedom.
- **3D zvuk:** uključite ili isključite 3D zvuk.

- **Vrsta equalisera:** odaberite postavke equalisera. Ova opcija nije dostupna ako je uključen 3D zvuk.
- **Glasnoća:** odabir glasnoće zvuka.
- **Slika albuma:** postavlja MP3 player da prikaže sliku albuma, ako datoteka posjeduje odgovarajući podatak.

#### Upotreba kamere



- Nemojte snimati ljude bez njihova dopuštenja.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima su fotoaparati zabranjeni.
- Nemojte snimati na mjestima na kojima možete ometati nečiju privatnost.
- Ako fotografirate pod jakim sunčevim svjetlom ili u svijetlim uvjetima, na fotografijama mogu nastati sjene.

### Fotografiranje

1. U načinu mirovanja, pristupite meniju **Kamera**. Zaslون je aktiviran kao tražilо.
2. Usmjerite kameru prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
  - sljedeći odlomak
3. Pritisnite [**▶II**] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Na tipki vucite lijevo ili desno, da biste provjerili skriveni dio fotografije.
5. Pritisnite [**I◀◀**] da biste se vratili na tražilо, ili pritisnite [**▶▶I**] da biste izbrisali fotografiju.

### Prilagodba slike

U načinu fotografiranja, prilagodite sliku koju želite snimiti:

- Vucite gore / dolje ili pritisnite i otpustite na desnoj strani tipke da biste prilagodili kontrast.
- Pritisnite [**Glasnoća**] ili vucite gore / dolje, ili pritisnite i otpustite na lijevoj strani tipke da biste zumirali.
- Pritisnite [**I◀◀**] da biste prebacili tražilо na zaslonu telefona.
- Pritisnite [**O**] ili vucite ulijevo na tipki da biste pristupili popisu mogućnosti i promijenili postavke kamere.
- Pritisnite [**▶▶I**] da biste se prebacili u način za snimanje. ► str. 30

### Prilagodba postavki kamere

U načinu fotografiranja, pritisnite [O] da biste otvorili popis mogućnosti.

- **Način:** postavite mogućnost automatsko spremanja fotografija.
- **Veličina:** odabir veličine slike.
- **Odbrojavanje:** namještanje odgođenog snimanja fotografije.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Okviri:** primjena ukrasnog okvira.
- **Postav bijele boje:** podešavanje topline boja kamere.
- **ISO:** promjena ISO postavki koje upravljaju osjetljivošću kamere. U slučajevima slabog osvjetljenja, odaberite veći ISO broj.

- **Scene:** podešavanje upotrebe načina rada za noćno snimanje.
- **Prikaz:** odaberite zaslon pregleda.

U načinu fotografiranja, vucite ulijevo na tipki da biste otvorili popis mogućnosti.

- **Kvaliteta:** odaberite postavku kvalitete slike.
- **Zvuk okidača:** odaberite zvuk koji će se čuti nakon što pritisnete tipu okidača kamere.
- **Zvuk zooma:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.
- **Zvuk osvjetljenja:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja kontrasta.



### Pregled fotografija

1. U načinu fotografiranja, vucite udesno na tipki da biste otvorili popis **Moje fotografije**.
2. Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] da biste otvorili mape.
3. Odaberite sliku s popisa.
4. Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] da biste prikazali druge fotografije.

### Snimanje videa

1. U načinu fotografiranja, pritisnite [**▶▶**] da biste se prebacili u način za snimanje.
2. Usmjerite kameru prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
3. Pritisnite [**▶**] da biste započeli snimanje.

4. Pritisnite [**▶**] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite [**▶**] da biste pregledali video.
6. Pritisnite [**◀◀**] da biste se vratili na tražilo, ili pritisnite [**▶▶**] da biste izbrisali video.

### Prilagodba slike

U načinu snimanja, prilagodite sliku koju želite snimiti:

- Vucite gore ili dolje, ili pritisnite i otpustite desnu stranu tipke da biste prilagodili kontrast.
- Pritisnite [Glasnoća] ili vucite gore ili dolje, ili pritisnite i otpustite lijevu stranu tipke da biste zumirali.
- Pritisnite [O] ili vucite ulijevo na tipki da biste pristupili popisu mogućnosti i promijenili postavke kamere.

- Pritisnite [▶▶] da biste se prebacili u način za fotografiranje. ▶ str. 28

#### Prilagodba postavki kamere

U načinu snimanja, pritisnite [O] da biste otvorili popis mogućnosti.

- **Veličina:** odaberite veličinu okvira.
- **Odgođeno:** namjestite odgođeni početak snimanja.
- **Efekti:** promjena tona boje ili primjena posebnog efekata.
- **Postav bijele boje:** podešavanje topline boja kamere.
- **Snimanje zvuka/Ne snimaj zvuk:** snimanje zvuka u videu.
- **Način snimanja:** odaberite način snimanja videa
- **Prikaz:** odaberite zaslon pregleda.

U načinu snimanja, vucite ulijevo na tipki da biste otvorili popis mogućnosti.

- **Kvaliteta:** odaberite postavku kvalitete slike.
- **Zvuk zooma:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom zumiranja.
- **Zvuk osvjetljenja:** uključivanje ili isključivanje zvučnog efekta prilikom određivanja kontrasta.

#### Reprodukcija videa

1. U načinu snimanja, vucite udesno na tipki da biste otvorili popis **Moj video**.
2. Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] da biste otvorili mape.
3. Odaberite videoisječak s popisa.

## Pregled fotografija i videa u Albumu

### Pregled fotografija

1. U načinu mirovanja, pristupite meniju **Album**. Prema postavljenoj mogućnosti, otvara se prikaz slike.
2. Odaberite mapu sa slikama.
3. Odaberite fotografiju.
4. Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] da biste pregledali ostale fotografije.
5. Pritisnite [**▶▶**] da biste fotografije pregledali na cijelom zaslonu.

### Pregled fotografija u obliku dijaprojekcije

1. U prikazu slike, odaberite mapu fotografija.
2. Odaberite fotografiju.
3. Pritisnite [**O**] da biste otvorili popis mogućnosti.

4. Odaberite **Listanje** → razmak između prikaza fotografija. Započinje prikaz slajdova.

### Reprodukcija videa

1. U načinu mirovanja, pristupite meniju **Album**.
2. Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] da biste pristupili meniju **Video**.
3. Odaberite videomapu.
4. Odaberite videodatoteku. Započinje reprodukcija videa.
5. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće mogućnosti:
  - Pritisnite [**▶▶**] da biste pauzirali ili nastavili izvođenje.

## Reprodukcija videa

(nastavak)

- Pritisnite [**◀◀**] da biste ponovno pokrenuli reprodukciju. Pritisnite ponovno u roku od 3 sekunde da biste se vratili na prethodnu datoteku.
  - Držite [**◀◀**] da biste se vratili unazad u datoteci.
  - Pritisnite [**▶▶**] da biste prešli na sljedeću datoteku.
  - Držite [**▶▶**] da biste se u datoteci premjestili naprijed.
  - Pritisnite [Glasnoća] ili vucite gore ili dolje na tipki da biste prilagodili glasnoću.
6. Pritisnite [**⏸**] da biste zaustavili reprodukciju.

## Upotreba mogućnosti datoteke

Na popisu fotografija ili videa, pritisnite [**O**] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled/Reproduciraj:** otvaranje odabrane datoteke.
- **Aktiviraj ključ:** dobivanje licencnog ključa s odgovarajućeg web mjesta.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke ili svih datoteka.
- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Listanje:** fotografije trenutno odabrane mape pregledajte u obliku listanja.
- **Pogled po:** promijenite način prikaza popisa.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje datoteke s drugim Bluetooth uređajima.

**Upotreba  
mogućnosti  
datoteke**  
(nastavak)

- **Zaključano/Otključano:** zaključavanje datoteke kako biste je zaštitili od brisanja.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **Postavke:** promjena postavki reprodukcije videa.  
**Postavke načina gledanja:** postavite reprodukciju videoisječaka na cijelom zaslonu.  
**Postavke sjajnosti:** prilagodite kontrast zaslona reprodukcije videa.
- **DRM ključevi:** upravljanje licencnim ključevima.

## Slušanje FM radija

Da biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice, one na telefonu imaju ulogu antene

**Slušanje FM  
radija**

1. Uključite priključak priloženih slušalica u utičnicu za slušalice/prilagodnik.
2. U načinu mirovanja, pristupite meniju **FM radio**.
3. Pritisnite [**▶||**] da biste uključili FM radio.
4. Pritisnite [**◀◀**] ili [**▶▶**] da biste pretražili frekvencije dostupnih radio stanica.
5. Tijekom slušanja FM radija:
  - Pritisnite [**Glasnoća**] ili vucite gore ili dolje na tipki da biste prilagodili glasnoću.

- Pritisnite [O] i odaberite **Dodaj u prednamještene kanale** da biste trenutnu stanicu dodali na popis kanala.
6. Pritisnite [▶||] da biste isključili FM radio.

#### Prebacivanje između zvučnika telefona i slušalica

1. Na zaslonu FM radija, pritisnite [O] da biste otvorili popis mogućnosti.
2. Odaberite **Zvučnik Uključeno**. Zvuk se prebacuje na zvučnik telefona.
3. Da biste zvuk vratili na slušalice, pritisnite [O] i odaberite **Slušalica Uključeno**.

#### Postavljanje radio stanice

Samopodešavanje:

1. Na zaslonu FM radija, vucite udesno na tipki.
2. Odaberite **Samo-podešavanje**. Telefon sprema dostupne radio stanice.

Ručno dodavanje radio stanica:

1. Na zaslonu FM radija, vucite udesno na tipki.
2. Odaberite **Dodaj još**.
3. Odaberite **Automatski** i pomičite se kroz dostupne stanice, i pritisnite [▶||] kad pronađete željenu radio stanicu.  
Odaberite **Ručno**, pomaknite se do frekvencije željene radio stanice, i pritisnite [▶||].
4. Nakon što završite, pritisnite [↶] da biste se vratili na zaslon FM radija.

#### Slušanje spremljenih radio stanica

1. Na zaslonu FM radija, vucite ulijevo na tipki.
2. Odaberite **Samo prednamješteni kanali** → **Uključeno** da biste pomicanje FM radija postavili samo na stanice koje su pohranjene na popisu.
3. Pritisnite [↶] da biste se vratili na zaslon FM radija.
4. Pritisnite [◀◀] ili [▶▶] da biste se pomaknuli na stanicu koju želite slušati.

#### Diktafon

#### Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja, pristupite meniju **Diktafon**.
2. Pritisnite [▶||] da biste započeli snimanje.
3. Govorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili snimanje, pritisnite [↶]. Glasovni zapis automatski se sprema.
5. Pritisnite [▶||] da biste preslušali glasovni zapis ili pritisnite [◀◀] ili [▶▶] da biste snimili dodatni glasovni zapis.

### Preslušavanje glasovnog zapisa

1. Na zaslonu diktafona, vucite udesno na tipki da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.
2. Odaberite glasovni zapis. Glasovni se zapis reproducira.
3. Tijekom reprodukcije, koristite sljedeće mogućnosti:
  - Pritisnite [▶||] da biste pauzirali ili nastavili izvođenje.
  - Pritisnite [◀◀] da biste se vratili na prethodni zapis.
  - Držite [◀◀] da biste se vratili unazad u zapisu.

- Pritisnite [▶▶] da biste prešli na sljedeći zapis.
  - Držite [▶▶] da biste išli unaprijed u zapisu.
  - Pritisnite [Glasnoća] ili vucite gore ili dolje na tipki da biste prilagodili glasnoću.
4. Pritisnite [↺] da biste zaustavili reprodukciju.



Diktafon podržava samo datoteke .amr. Da biste reproducirali ostale zvukove, pristupite mapi **Zvukovi** u meniju **Moje datoteke**.



## Značajke poziva

### Napredne značajke pozivanja

#### Pozivanje

1. U načinu mirovanja, unesite pozivni broj i broj telefona.



- Pritisnite [C] da biste obrisali zadnju znamenku, ili pritisnite i držite [C] da biste obrisali čitav zaslon.
- Pritisnite i držite [\*] da biste umetnuli razmak između brojeva.

2. Pritisnite [↵].
3. Ako želite završiti poziv, pritisnite [☎].

#### Međunarodni poziv

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [0]. Pojavljuje se znak +.
2. Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada i telefonski broj, a zatim pritisnite [↵].

#### Ponovno biranje posljednjih biranih brojeva

1. U načinu mirovanja, pritisnite [↵] da biste prikazali popis posljednje biranih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj, i pritisnite [↵].

#### Pozivanje broja spremljenog u Imeniku

Nakon što ste broj spremili u Imenik možete ga birati tako da ga odaberete iz Imenika. ► str. 44

Također možete upotrijebiti značajku popisa za brzo biranje da biste brojeve koje najčešće birate dodijelili određenim brojčanim tipkama. ► str. 46

Broj sa SIM kartice možete brzo pozivati odabirom memorijskog mjesta koje mu je dodijeljeno prilikom spremanja.

1. U načinu mirovanja unesite broj memorijskog mjesta, i pritisnite [#].
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste se pomakli od broja do broja.
3. Pritisnite <Poziv> ili [↵] da biste pozvali željeni broj.

#### Primanje poziva

Prilikom primanja dolaznog poziva, telefon zvoni i prikazuje sliku dolaznog poziva.

Pritisnite <Prihvati> ili [↵] da biste odgovorili na poziv.

## Savjeti za odgovaranje na poziv

- Ako je aktivna značajka **Odgovor bilo kojom tipkom**, možete pritisnuti bilo koju tipku, osim tipke <Odbaci> i [📞]. ► str. 78
- Pritisnite <Odbaci> ili [📞] da biste odbili poziv.
- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [Glasnoća] da biste odbili poziv ili isključili zvono, ovisno o postavci **Tipka za glasnoću**. ► str. 78

## Pregled propuštenih poziva

Ako ste propustili pozive, na zaslonu se prikazuje koliko ste poziva propustili.

- Pritisnite <Pregled>.
- Ako je potrebno, pogledajte propuštene pozive.
- Pritisnite [↶] da biste birali željeni broj.

## Upotreba slušalica

Koristite slušalice da biste upućivali ili prihvaćali pozive, a da pri tom ne držite telefon.

Slušalice uključite u utičnicu na lijevoj strani telefona. Gumb na slušalicama radi na sljedeći način:

Da biste	Pritisnite
ponovno birali posljednji broj	gumb dvaput.
odgovorili na poziv	gumb.
završili poziv	gumb.

## Mogućnosti tijekom poziva

Tijekom poziva možete pristupiti mnogim značajkama.

### Prilagodba glasnoće tijekom poziva

Koristite mogućnost [Glasnoća] da biste namjestili glasnoću u slušalici tijekom poziva.


Pritisnite [Glasnoća gore] da biste povećali glasnoću, a [Glasnoća dolje] da biste smanjili glasnoću.

## Stavljanje poziva na čekanje/preuzimanje poziva

Pritisnite <**Na čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje, ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste ga preuzeli.



## Upućivanje drugog poziva

Ako vaša mreža to dopušta, možete uputiti još jedan poziv.

1. Pritisnite <**Na čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje.
2. Nazovite drugi telefonski broj na uobičajeni način.
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
4. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

## Odgovaranje na drugi poziv

Dolazni poziv možete prihvatiti i ako već imate poziv u tijeku, ukoliko vaša mreža podržava tu funkciju, te ukoliko ste aktivirali funkciju poziva na čekanju. ► str. 82

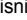1. Pritisnite [] da biste odgovorili na poziv. Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Prekid poziva na čekanju** da biste prekinuli poziv na čekanju.
4. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

## Mogućnosti tijekom poziva

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima tijekom poziva:

- **Prebaci na slušalicu/Prebaci na telefon:** prebacivanje poziva na Bluetooth slušalice, ili na pribor za korištenje u vozilu, ili nazad na telefon. Da biste koristili tu značajku, najprije je potrebno spojiti slušalicu, ili pribor za korištenje u vozilu s telefonom. ► str. 84
- **Meni:** pristup funkcijama menija na telefonu.
- **Tih način rada uključen/Tih način rada isključen:** uključivanje ili isključivanje tihog načina. Tihim načinom automatski povećavate osjetljivost mikrofona kako biste sugovorniku omogućili da čuje vaš glas jasno, čak i ako šapućete.

- **Glas uključen/Glas isključen:** isključite mikrofon na telefonu da vas sugovornik na telefonu ne može čuti, ili ga ponovno uključite.
- **DTMF uključen/DTMF isključen:** isključite ili uključite ton tipki.



Kako bi bila moguća komunikacija s telefonskom sekretaricom ili računalnim telefonskim sustavima, morate uključiti mogućnost **DTMF isključen**.

- **DTMF slanje:** pošaljite DTMF (Dual tone multi-frequency) tonove kao grupu. DTMF tonovi koriste se na telefonima za tonsko biranje i oglašavaju se kada pritisnete neku bročanu tipku. Ta mogućnost korisna je ako u automatizirani sustav, kakav je primjerice telefonsko bankarstvo, upisujete šifru ili broj bankovnog računa.
- **Imenik:** pristup popisima kontakata.
- **SIM usluge:** pristupite posebnim uslugama, kao što su novosti, prognoze vremena, zabava, te lokalne usluge koje pruža SIM kartica. Ova mogućnost dostupna je kada koristite SIM karticu koja podržava SIM Application Toolkit menije.

- **Pridruženo:** uspostavite konferencijski razgovor na način da pridružite pozivatelja u razgovor koji trenutno vodite. U konferencijski poziv možete uključiti do 5 ljudi.

- **Odaberi:** odaberite jednog od sudionika konferencijskog poziva. Možete koristiti sljedeće opcije:

**Privatni poziv:** obavite privatni razgovor s odabranim sudionikom. Ostali sudionici mogu međusobno razgovarati. Nakon privatnog razgovora, odaberite **Pridruženo** da biste vratili oba sudionika na konferencijski poziv.

**Obriši:** uklonite odabranog sudionika.

## **Funkcije menija**

*Navedene su sve mogućnosti menija*

### **Pozivi** (Meni 1)

Koristite ovaj meni da biste vidjeli upućene, primljene ili propuštene pozive, te duljinu poziva. Možete provjeriti i troškove poziva, ako SIM kartica podržava tu značajku.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Pozivi**.

#### **Zadnji** (Meni 1.1)

---

Ovaj meni prikazuje nedavno upućene, primljene, ili propuštene pozive.

#### **Pristup pozivima**

1. Pritisnite **[Gore]** ili **[Dolje]** da biste se pomicali kroz pozive.
2. Pritisnite **[OK]** da biste vidjeli pojedinosti poziva ili **[↶]** da biste birali broj.

### **Mogućnosti poziva**

Prilikom pregledavanja pojedinosti o pozivu, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Poziv:** uredite i birajte broj.
- **Dodaj u imenik:** spremite broj u Imenik.
- **Pošalji:** pošaljite SMS ili MMS poruku na odabrani broj.
- **Obriši:** briše odabrani zapis poziva ili sve zapise.

#### **Propušteni** (Meni 1.2)

---

Ovaj meni prikazuje posljednje pozive na koje se niste javili.

#### **Odlazni** (Meni 1.3)

---

Ovaj meni prikazuje posljednje birane pozive.

#### **Dolazni** (Meni 1.4)

---

Ovaj meni prikazuje posljednje primljene pozive.

## Obriši sve (Meni 1.5)

Koristite ovaj meni da biste obrisali sve stavke pojedine vrste poziva.

1. Pritisnite **[OK]** da biste označili vrste poziva koje treba obrisati.
2. Pritisnite **<Obriši>**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili brisanje.

## Vrijeme poziva (Meni 1.6)

Ovaj meni prikazuje vrijeme trajanja biranih i primljenih poziva. Stvarno vrijeme koje će vam naplatiti davatelj usluga može se razlikovati.

- **Vrijeme zadnjeg poziva:** provjerite trajanje posljednjeg razgovora.
- **Ukupno odlaznih poziva:** provjerite ukupno trajanje svih odlaznih poziva.
- **Ukupno dolaznih poziva:** provjerite ukupno trajanje svih primljenih poziva.

Da biste poništili brojač, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Poništi** ili **Poništi sve**. Trebate unijeti šifru telefona.



Tu šifru možete promijeniti. ► str. 86

## Trošak poziva (Meni 1.7)

Ova mrežna značajka prikazuje trošak poziva. Ovaj je meni dostupan samo ako ga podržava vaša SIM kartica. Ona se ne koristi za naplatu poziva.

- **Trošak zadnjeg razgovora:** provjeravanje troška posljednjeg poziva.
- **Ukupan trošak:** prikazuje ukupan trošak svih vaših poziva. Prijeđe li ukupan trošak dopušteni iznos zadan u mogućnosti **Postavi maksimalni trošak**, da biste mogli uputiti sljedeći poziv, morate poništiti brojač.
- **Maksimalni trošak:** provjera granice maksimalnog troška.
- **Poništi vrijednosti:** poništavanje brojača troška.
- **Postavi maksimalni trošak:** postavljanje maksimalno dopuštenog troška poziva.
- **Cijena/Jedinica:** postavite cijenu po jedinici koja se primjenjuje kada se izračunava trošak razgovora.

## Imenik (Meni 2)

Telefonske brojeve možete pohraniti na SIM karticu ili u memoriju telefona. SIM kartica i memorija telefona fizički su odvojeni, ali koriste se kao jedna cjelina koja se naziva Imenik.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Imenik**.

### Imenik (Meni 2.1)

Koristite ovaj meni za pretraživanje kontakata u Imeniku.

- ☒ Ovom meniju možete brzo pristupiti ako u načinu mirovanja pritisnete tipku <Imenik>.

### Pronalaženje kontakta

1. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
2. Odaberite kontakt s popisa.
3. Pronađite broj i pritisnite [**↩**] da biste birali broj, ili [**OK**] da biste uredili informacije o kontaktima.

## Traženje kontakta u načinu mirovanja

U načinu mirovanja kontakte možete tražiti slovkanjem naziva kontakta. Telefon pretražuje imena kontakata, počevši od slova označenih na tipki koju ste pritisnuli.

1. U načinu mirovanja pritisnite brojeve tipki na kojima se nalaze odgovarajuća slova.
2. Pritisnite [**OK**], ili pritisnite <Opcije>, i odaberite **Traži po slovima**.

Telefon u Imeniku traži odgovarajuće kontakte i prikazuje rezultate.

## Mogućnosti Imenika

Na popisu kontakta, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled:** pregledajte informacije o određenom kontaktu.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. U načinu izvođenja multimedijskog sadržaja, možete koristiti sljedeće značajke:
  - Vucite gore ili dolje na tipki, ili pritisnite ugao tipke da biste se pomicali kroz kontakte.

- Vucite lijevo ili desno na tipki da biste se pomicali kroz početna slova.
- Pritisnite [**►||**] da biste pogledali pojedinosti kontakta.
- Pritisnite [**1◀◀**] da biste birali broj. Zaslom se prebacuje na zaslon telefona.
- **Pošalji poruku:** pošaljite SMS ili MMS poruku odabranom kontaktu.
- **Dodaj kontakt:** dodavanje novog kontakta u imenik.
- **Pošalji preko:** slanje kontakta putem SMS-a, MMS-a ili Bluetootha.
- **Obrisi:** brisanje odabranog kontakta ili svih kontakata.

### Novi kontakt *(Meni 2.2)*

Koristite ovaj meni da biste dodali novi kontakt u Imenik.

### Spremanje kontakta u memoriju telefona

1. Odaberite **Telefon**.
2. Promijenite postavke ili unesite podatke o kontaktu.

- **Ime/Prezime:** dodjela imena.
- **Mobitel/Kuća/Ured/Faks/Ostalo:** dodajte broj u bilo koju vrstu.
- **E-mail:** dodjela e-mail adrese.
- **Slika pozivatelja:** dodjela slike koja će vas upozoriti na poziv određene osobe.
- **Ton zvona:** dodjeljivanje tona zvona koje će vas upozoriti na poziv određene osobe.
- **Grupe:** dodijelite broj grupi pozivatelja.
- **Bilješka:** dodajte zapis o pojedinoj osobi.

3. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili kontakt.

### Spremanje kontakta na SIM karticu

1. Odaberite **SIM**.
2. Unesite podatke o kontaktu.
  - **Ime:** dodjela imena.
  - **Telefonski broj:** dodajte broj.
  - **Lokacija:** dodjela mjesta spremanja.



Kako biste dodijelili sliku ili video, ton zvona ili grupu pozivatelja, kontakt mora biti spremljen u memoriji telefona.

3. Pritisnite **<Spremi>** da biste spremili kontakt.



### Grupe (Meni 2.3)

---

Pomoću ovog menija, organizirajte kontakte u grupe pozivatelja.

#### Stvaranje nove grupe pozivatelja

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Nova grupa**.
2. Unesite naziv grupe.
3. Odaberite redak slike pozivatelja i postavite sliku.
4. Odaberite redak tona zvona i postavite ton zvona.
5. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili grupu.

#### Dodavanje članova u grupe pozivatelja

1. Odaberite grupu.
2. Pritisnite <**Dodaj**>.
3. Pritisnite [**OK**] da biste označili kontakte koje želite dodati.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

#### Upravljanje grupama pozivatelja

Prilikom pregledavanja popisa skupine, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled:** prikaz članova odabrane grupe.

- **Nova grupa:** dodavanje nove grupe.
- **Uredi:** promjena svojstava grupe.
- **Pošalji:** slanje SMS ili MMS poruke određenim članovima grupe.
- **Obriši:** brisanje odabrane grupe ili svih grupa. Članovi grupe, dakako, neće biti izbrisani iz Imenika.

### Brzo biranje (Meni 2.4)

---

Koristite ovaj meni da biste dodijelili broj za brzo biranje (2 do 9) za 8 najčešće biranih brojeva.

#### Dodjeljivanje brojeva za brzo biranje

1. Odaberite tipku od **2** do **9**. Tipka **1** rezervirana je za poslužitelja govorne pošte.
2. Odaberite kontakt iz imenika.
3. Ako kontakt ima nekoliko brojeva, odaberite broj.

#### Upravljanje unosima brzog biranja

Na zaslonu za brzo biranje, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** dodjeljivanje broja nedodijeljenoj tipki.
- **Pregled:** pregledajte ime i broj dodijeljen nekoj tipki.

- **Promijeni:** postavite drugi broj za tipku.
- **Ukloni:** odbacivanje postavke brzog biranja za neku tipku.

### Biranje brojeva za brzo biranje

U načinu mirovanja držite pritisnutom odgovarajuću tipku.

### Moja posjetnica (Meni 2.5)

Koristite ovaj meni da biste stvorili posjetnicu i poslali je drugima.

#### Spremanje posjetnice

Postupak stvaranja posjetnice isti je kao i onaj za spremanje telefonskog broja u memoriju telefona.

► str. 45

#### Mogućnosti posjetnice

Nakon spremanja posjetnice, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje posjetnice.
- **Pošalji preko:** šalje posjetnicu preko SMS-a, MMS-a ili Bluetootha.
- **Razmijeni posjetnicu:** razmijenite posjetnice s drugom osobom putem Bluetootha.
- **Obriši:** brisanje posjetnice.

### Vlastiti broj (Meni 2.6)

Koristite ovu značajku da biste označili vaše telefonske brojeve ili da biste dodijelili ime uz svaki broj. Promjene koje ovdje napravite ne utječu na stvarne brojeve pretplatnika na SIM kartici.

### Upravljanje (Meni 2.7)

Koristite ovaj meni da biste upravljali kontaktima u Imeniku.

- **Odabrana memorija:** odabir lokacije postavljene memorije za spremanje kontakata. Ako odaberete **Uvijek pitaj**, prilikom spremanja broja telefon će zatražiti da odaberete memorijsku lokaciju.
- **Kopiraj sve u:** kopirajte sve kontakte pohranjene na SIM kartici u memoriju telefona ili obrnuto.
- **Obriši sve:** brisanje svih kontakata iz memorije telefona, SIM kartice ili oboje.
- **Stanje memorije:** provjerite broj kontakata pohranjenih u memoriji telefona i na SIM kartici.

## Mrežni imenik (Meni 2.8)

---

Pomoću ovog menija možete pregledati popis brojeva usluga (Service Dialling Numbers) SDN, koje je dodijelio vaš davatelj usluga, a čine ih brojevi hitnih službi i telefonskih imenika. Ovaj meni dostupan je samo ako SIM kartica podržava SDN.

1. Pomaknite se na željeni broj, i pritisnite **<Pregled>**.
2. Pritisnite **<Poziv>** ili [**↶**].

## Aplikacije (Meni 3)

Pomoću ovog menija koristite prikladne značajke, kao što su diktafon, budilica i štoperica.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Aplikacije**.

## Diktafon (Meni 3.1)

---

Pomoću ovog menija snimate glasovne zapise. Glasovni zapis može trajati najviše jedan sat.

## Snimanje glasovnog zapisa

1. Pritisnite **[OK]** da biste započeli sa snimanjem.
2. Govorite u mikrofona.  
Pritisnite **[OK]** da biste pauzirali ili nastavili snimanje.
3. Pritisnite **<Stop>** ili [Dolje] da biste prekinuli snimanje. Glasovni zapis automatski se sprema.
4. Pritisnite **[OK]** da biste preslušali glasovni zapis.

## Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Na zaslonu Diktafona, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Idi u Glas. zapise**.
2. Odaberite glasovni zapis.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
<b>OK</b>	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Vraćanje na prethodni zapis. Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u zapisu.

Tipka	Funkcija
Desno	Preskakanje na sljedeći zapis. Ako se tipka pritisne i drži, vrši se pomicanje prema naprijed u zapisu.
Glasnoća	Podešavanje glasnoće.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

### Upotreba opcija glasovnog zapisa

Nakon završetka snimanja ili reprodukcije glasovnog zapisa, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Reprodukcija:** reproduciranje odabrane glasovnog zapisa u načinu za preslušavanje.
- **Snimanje:** snimanje novog glasovnog zapisa.
- **Idi u Glas. zapise:** pristup pojedinostima glasovnog zapisa.
- **Pošalji preko:** slanje datoteke preko MMS-a ili Bluetootha.
- **Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.

- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje datoteke ili datoteka koje želite s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

### Svjetsko vrijeme (Meni 3.2)

Pomoću ovog menija postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme na nekom drugom kraju svijeta.

#### Pregledavanje svjetskog vremena

1. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pronašli željeni grad. Kako se pomiče vremenska linija, prikazuje se vrijeme i datum određene zone.
2. Pritisnite [OK] da biste sačuvali grad kao svoju lokalnu vremensku zonu.

#### Primjena zimskog i ljetnog računanja vremena

1. Na popisu svjetskih vremenskih zona, pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Postavi ljetno/zimsko vrijeme**.

2. Pritisnite **[OK]** da biste odabrali željene vremenske zone.
3. Pritisnite **<Spremi>**.

### Alarm (Meni 3.3)

---

Pomoću ovog menija podesite alarme. Vrsta zvona za uobičajeni alarm odgovara postavljenoj vrsti zvona za pozive. Postavka zvuka ne utječe na budilicu.

#### Postavljanje alarma

1. Odaberite vrstu alarma.
2. Odabir pojedine opcije alarma:
  - **Alarm:** aktiviranje alarma.
  - **Vrijeme alarma:** unesite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
  - **AM/PM:** podesite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku.
  - **Ponovi:** odabire mogućnost ponavljanja.
  - **Ton alarma:** odabir zvuka alarma.
3. Pritisnite **<Spremi>**.

#### Zaustavljanje alarma

- Za alarm koji ne označava buđenje, pritisnite bilo koju tipku.

- Da biste odabrali budilicu, pritisnite **<Potvrda>** ili **[OK]**.

Pritisnite bilo koju tipku, osim **<Potvrda>** i **[OK]**, da bi se ponovo oglasio nakon 5 minuta. To možete napraviti najviše pet puta.

#### Isključivanje alarma

1. Odaberite alarm koji želite isključiti.
2. Odaberite **Isključeno** u retku **Alarm**.
3. Pritisnite **<Spremi>**.

#### Postavljanje alarma da se ogласi kad je telefon isključen.

Na zaslonu Alarma, odaberite **Auto. uključenje → Uključeno**.

Ako je telefon isključen u vrijeme za oglašavanje alarma, telefon se uključuje i alarm se oglašava.

#### Odbrojavanje (Meni 3.4)

---

U ovom meniju možete odrediti vremensko razdoblje odbrojavanja telefona. Nakon što protekne određeno vrijeme, telefon se oglašava alarmom.

## Pokretanje odgođenog slikanja

1. Pritisnite <Postavi>.
2. Unesite vremensko razdoblje od kojeg želite odbrojavati i pritisnite <OK>.
3. Pritisnite [OK] da biste započeli s odbrojavanjem.

## Zaustavljanje odgođenog slikanja

- Nakon što se oglasi kraj odbrojavanja, pritisnite bilo koju tipku.
- Pritisnite [OK] na zaslonu odbrojavanja da biste ga zaustavili prije nego što se oglasi.

## Štoperica (Meni 3.5)

---

Koristite ovaj meni da biste izmjerili proteklo vrijeme. Maksimalno vrijeme iznosi 10 sati.

1. Pritisnite [OK] da biste pokrenuli štopericu.
2. Pritisnite [OK] da biste provjerili interval. To možete ponoviti za najviše četiri intervala.

## Zapis (Meni 3.6)

---

Pomoću ovog menija napravite zapise o važnim stvarima te njima upravljajte.

## Stvaranje zapisa

1. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Novi**.
2. Unesite tekst zapisa, i pritisnite [OK].

## Pregledavanje zapisa

1. Odaberite zapis koji želite pregledati.
2. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste prikazali druge zapise.

## Mogućnosti zapisa

Prilikom pregledavanja detalja zapisa, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** promjena teksta zapisa.
- **Pošalji preko:** šalje odabrani zapis preko SMS-a, MMS-a ili Bluetootha.
- **Obriši:** uklanjanje zapisa.
- **Stanje memorije:** provjerite koliko ste zapisa napravili.

## DRM ključevi (Meni 3.7)

---

Pomoću ovog menija upravljate licencnim ključevima koje ste nabavili da biste aktivirali medijske datoteke zaključane pomoću DRM sustava.

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled/Reproduciraj:** otvaranje odgovarajuće stavke.
- **Obrisi:** brisanje odabranog licencnog ključa.
- **Idi na Moje poruke:** otvaranje poruke koja sadrži medijsku datoteku.
- **Idi na Moje stavke:** pristup odgovarajućoj datoteci mape.
- **Detalji:** pristup svojstvima licencnog ključa.

### **SIM aplikacijski alatni pribor** (Meni 3.8)

---

Ovaj je meni dostupan samo ako koristite SIM AT karticu koja podržava SIM aplikacijski alatni pribor (Application Toolkit) te pruža dodatne usluge, kao što su novosti, vremenska prognoza, sport, zabava i usluge o položaju. Dostupne usluge ovise o ponudi vašeg davatelja usluga. Za pojedinosti pročitajte upute SIM kartice ili se obratite svome davatelju usluga.

### **Pretraživač** (Meni 4)

WAP (Wireless Application Protocol) pretraživač telefona omogućuje pristup bežičnom webu. Pomoću bežičnog weba možete pristupiti najnovijim informacijama i velikoj količini medijskog sadržaja kao što su slike, tonovi zvona i muzičke datoteke.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja, pritisnite <**Meni**> i odaberite **Pretraživač**.



Web pretraživanje dostupno je samo na zaslonu za izvođenje multimedijskog sadržaja. Ako odaberete mogućnost pristupanja web mjestu u načinu telefona, zaslon se automatski prebacuje.

### **Početna stranica** (Meni 4.1)

---

Pomoću ovog menija povežite telefon s mrežom i učitajte početnu stranicu davatelja usluge bežičnog weba. Također u načinu mirovanja možete pritisnuti [**OK**]. Prikaz se prebacuje na zaslon za izvođenje multimedijskog sadržaja, te se otvara početna stranica.

## Kretanje kroz web

U web pretraživaču:

- Povucite tipku da biste se pomicali kroz stavke pretraživača.
- Pritisnite [▶|◀], ili pritisnite [O] i odaberite **Otvori** da biste odabrali stavku pretraživača.
- Pritisnite [O] i odaberite **Idi** → **Unatrag** da biste se vratili na prethodnu stranicu.
- Pritisnite [O] i odaberite **Idi** → **Naprijed** da biste se pomaknuli na sljedeću stranicu.

## Upotreba mogućnosti web stranice

S bilo koje web stranice, pritisnite [O] da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori:** pristupanje vezanoj web stranici.
- **Idi na početnu stranicu:** povratak na početnu stranicu.
- **Ključevi za kupiti:** pošaljite zahtjev da biste kupili licencni ključ za DRM datoteku. Mogućnost kupnje dostupna je samo kada pretraživaču pristupate putem poruke koja sadrži DRM datoteku.
- **Unesi URL:** ručni unos URL adrese.

- **Idi:** pomicanje nazad ili naprijed kroz web stranice u povijesti.
  - **Učitaj ponovo:** ponovno učitajte trenutnu stranicu s ažuriranim informacijama.
  - **Favoriti:** označite trenutnu stranicu ili pristupite popisu favorita.
  - **Kopiraj URL:** slanje URL-a trenutne stranice putem SMS-a. Telefon se ponovno prebacuje na zaslon telefona kako biste mogli napisati poruku.
  - **SmartFit pogled/Prikaz radne površine:** promijenite način zaslona pretraživača.
  - **Spremanje:** spremanje odabranog crteža ili web stranice.
  - **Detalji:** pristup svojstvima web stranice.
  - **Opcije:** promjena raznih postavki pretraživača.
- Međuspremnik:** promijenite način međuspremnik ili ispraznite međuspremnik. Međuspremnik je privremena stranica memorije u koju se spremaju nedavno posjećene web stranice.
- Kolačići:** promijenite način prihvatanja kolačića ili obrišite kolačiće. Kolačići su dijelovi osobnih informacija poslane web poslužitelju tijekom kretanja kroz web.



**Postavke:** promijenite zaslon pretraživača i postavke zvuka.

**Certifikati:** pristup podacima o certifikatu.

**O pretraživaču:** informacije o verziji i autorskim pravima verzije pretraživača.

- **Prekid:** zatvaranje web pretraživača.

### Izlaz iz pretraživača

Pritisnite [O] i odaberite **Prekid** da biste prekinuli mrežnu vezu i zatvorili pretraživač. Zaslon se prebacuje na zaslon telefona.

### Unesi URL (Meni 4.2)

---

Pomoću ovog menija ručno unosite URL adresu i pristupate pridruženoj web stranici.

Uneseni URL možete dodati na popis favorita odabirom **Dodaj favorita**.

### Favoriti (Meni 4.3)

---

Pomoću ovog menija spremite URL adrese da biste mogli brzo i jednostavno pristupati web stranicama.

### Dodavanje favorita

1. Pritisnite <**Dodaj**> ili pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj favorita**.

2. Unesite naslov oznake i pritisnite tipku [Dolje].

3. Unesite URL adresu i pritisnite <**Spremi**>.

### Pristup označenoj stranici

Odabirom stavke favorita pokreće se web pretraživač i pristupa se pridruženoj web stranici.

### Mogućnosti favorita

Na popisu favorita, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori:** pristupanje web stranici favoritu.
- **Idi na početnu stranicu:** pristup početnoj stranici.
- **Unesi URL:** ručni unos URL adrese.
- **Uredi favorita:** uredite URL adresu i naslov favorita.
- **Dodaj favorita:** dodavanje novog favorita.
- **Kopiraj URL:** slanje URL adrese favorita preko SMS-a.
- **Obriši:** brisanje odabranog favorita ili svih favorita.

### Spremljene stranice (Meni 4.4)

---

Možete pristupiti popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet.

Ako na stranici odaberete vezu, prikaz se prebacuje na zaslom za izvođenje multimedijskog sadržaja, a telefon se prebacuje na mrežu kako bi pristupio stranici veze.

### **Povijest** (Meni 4.5)

Možete pristupiti popisu stranica koje ste nedavno posjetili.

Odaberite URL s popisa kako biste pristupili odgovarajućoj web stranici. Telefon se prebacuje na zaslom za izvođenje multimedijskog sadržaja.

### **Obriši međuspremnik** (Meni 4.6)

Pomoću ovog menija obrišite međuspremnik, privremenu memoriju stranice u kojoj se pohranjuju web stranice kojima ste nedavno pristupali.

### **Postavke** (Meni 4.7)

Pomoću ovog menija odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom povezivanja s bežičnim internetom. Profil je također moguće stvoriti ili urediti. ► str. 88

## **Poruke** (Meni 5)

Koristite meni **Poruke** da biste poslali i primili SMS i MMS poruke. Također možete pristupiti push porukama i porukama info usluge.

Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Poruke**.

### **Nova** (Meni 5.1)

Pomoću ovog menija stvorite ili pošaljite poruke.

#### **SMS** (Meni 5.1.1)

Usluga Short Message Service (SMS - usluga kratkih poruka) omogućuje slanje ili primanje tekstualnih poruka koje mogu sadržavati jednostavne slike, animirane slike i melodije.

#### **Stvaranje i slanje SMS poruke**

1. Unesite poruku i pritisnite [OK].



- Maksimalan dopušteni broj znakova u SMS-u ovisi o davatelju usluge. Ako vaša poruka premaši maksimalni broj znakova, telefon će poruku razdijeliti.
- Različite mogućnosti možete koristiti pritiskom na <Opcije>. ► sljedeći odlomak

2. Unesite telefonski broj primatelja.  
Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
3. Pritisnite **[OK]** da biste poslali poruku.

### Upotreba mogućnosti tijekom sastavljanja SMS poruke

Prilikom sastavljanja poruke, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji:** samo slanje poruke.
- **Pošalji i spremi:** da biste poruku poslali, a zatim je spremili u mapu **Poslane poruke**.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Zatim možete vući gore/dolje ili pritisnuti i otpustiti tipku da biste se pomicali kroz poruku. Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite **[↶]** ili **[PHONE ● MP3]**.



Unos teksta moguć je samo u načinu Telefona.

- **Umetni:** dodaje obrazac, unos iz Imenika ili favorita.

- **Dodaj sliku/Dodaj animaciju/Dodaj melodiju:** prilaganje jednostavne slike, animirane slike ili melodije.
- **Dodaj:** priložite unos iz imenika kao posjetnicu ili podatke kalendara kao priloge oblikovanih podataka.
- **Spremi u:** poruku sprema u drugu mapu.
- **T9 jezik:** mijenjanje jezika koji se koristi u načinu unosa T9.
- **Izgled teksta:** promjena značajki teksta.
- **Način unosa:** promjena načina unosa teksta.

### MMS (Meni 5.1.2)

Usluga MMS poruka (Multimedia Message Service) dostavlja poruke koje sadrže kombinaciju teksta, slike, videa i zvuka s telefona na telefon ili s telefona na e-mail.

### Sastavljanje i slanje MMS poruke

1. Odaberite redak **Naslov**.



Različite mogućnosti možete koristiti pritiskom na **<Opcije>** u svakom polju.

► sljedeći odlomak

2. Unesite naslov poruke te pritisnite [OK].
3. Odaberite redak **Slika ili video**.
4. Da biste dodali sliku ili videoisječak odaberite **Dodaj sliku** ili **Dodaj video**.



- Maksimalna dozvoljena veličina poruke može se razlikovati, ovisno o davatelju usluga.
- Ovisno o vrsti datoteke ili sustavu upravljanja digitalnim pravima DRM (Digital Rights Management) neke datoteke možda nećete moći proslijediti.

5. Odaberite redak **Zvuk**.
6. Odaberite **Dodaj zvuk** i dodajte zvučni isječak.
7. Odaberite redak **Tekst**.
8. Unesite tekst poruke, i pritisnite [OK].
9. Nakon dovršetka, pritisnite tipku <Opcije> i odaberite **Pošalji**.
10. Unesite broj telefona ili e-mail adresu.  
Da biste poruku poslali za više primatelja, popunite dodatna polja odredišta.
11. Pritisnite [OK] da biste poslali poruku.

## Upotreba opcija tijekom sastavljanja MMS poruke

Prilikom sastavljanja poruke, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Dodaj:** dodavanje naslova poruke ili teksta poruke.
- **Dodaj sliku/Dodaj video/Dodaj zvuk:** dodavanje slike, video ili zvučnog isječka.
- **Promijeni sliku/Promijeni video/Promijeni zvuk:** promjena dodane stavke.
- **Uredi:** uređivanje naslova ili teksta poruke.
- **Pogled:** prikaz poruke kao što će biti prikazana na telefonu primatelja.
- **Pregled:** otvaranje odabrane datoteke.
- **Pošalji:** slanje poruke.
- **Spremi u:** poruku sprema u drugu mapu.
- **Dodaj stranicu:** dodavanje stranice. Na stranice možete prelaziti pritiskom [Lijevo] ili [Desno].
- **Obriši stranicu:** briše dodanu stranicu.
- **Uredi stranicu:** promjena trajanja prikaza stranice ili pomicanje stranice prema naprijed među ostalim stranicama.

- **Dodaj:** prilaže unos iz imenika kao posjetnicu, podatke kalendara kao prilog u obliku datoteke ili datoteku dokumenta spremljenog u mapi **Ostalo**.
- **Ukloni naslov/Ukloni poruku/Ukloni medij/Ukloni zvuk/Ukloni:** uklonite dodane stavke.

### Moje poruke (Meni 5.2)








Putem ovog menija pristupate porukama koje ste primili, poslali ili koje nisu uspješno poslano.



#### Dolazne poruke (Meni 5.2.1)

Ova mapa sadrži sve poruke koje ste primili.

#### Pregled poruke

Na popisu poruka mogu se pojaviti sljedeće ikone koje prikazuju vrstu poruke:

-  SMS
-  MMS
-  MMS obavijesti (: preuzimanje, : neuspjelo preuzimanje)
-  Govorna pošta
-  Push poruka web poslužitelja ili Konfiguracijska poruka, sadrži mrežne parametre davatelja usluga.

-  CB (Cell broadcast) poruke info usluge mreže
-  Izvješće o isporuci poslanih poruka


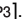


- Ovisno o sustavu DRM (Digital Rights Management) poruke s web sadržajem možda nećete moći prosljeđivati.
- Ikona ! pored poruke označava poruku visokog prioriteta. Sivo obojena ikona poruke označava niski prioritet.

### Mogućnosti poruka

Prilikom pregledavanja poruke, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

#### SMS poruke

- **Odgovor SMS-om:** slanje odgovora pošiljatelju putem SMS-a.
- **Odgovor MMS-om:** slanje odgovora pošiljatelju putem MMS-a.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.  
Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [] ili [PHONE  MP3].

- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti na SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Spremi adresu:** izdvajanje URL adresa, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Spremi medij:** spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku. Možete zaštititi samo one poruke koju su pohranjene u memoriji telefona.
- **Dodaj u Blok listu:** dodavanje pošiljateljevog broja na popis blokiranih brojeva kako biste odbacili poruke pošiljatelja.

### MMS poruke

- **Preuzmi:** preuzimanje MMS poruke s MMS poslužitelja.
- **Odgovor SMS-om:** slanje odgovora pošiljatelju putem SMS-a.
- **Odgovor MMS-om:** preko MMS-a, odgovorite pošiljatelju ili svim primateljima poruke, uključujući i pošiljatelja.

- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.  
Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [↶] ili [PHONE ● MP3].
- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Spremi adresu:** izdvajanje URL adresa, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Dodane datoteke:** spremanje medijskog sadržaja iz poruke u memoriju telefona.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

### Konfiguracijska poruka

- **Instaliraj:** primjena konfiguracije specificirane u poruci na telefonu.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.

Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [↵] ili [PHONE ● MP3].

- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.

### Push poruke

- **Idi na URL:** povezivanje s URL adresom navedenom u poruci.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.

Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [↵] ili [PHONE ● MP3].

- **Spremi adresu:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Zaključaj/Otključaj:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.

### Info poruke

- **Spremi:** spremanje poruke u memoriju telefonu.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.

Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [↵] ili [PHONE ● MP3].

- **Spremi adresu:** izdvajanje URL adrese, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši:** brisanje poruke.

### Izvešća o isporuci

- **Spremi adresu:** izdvajanje URL adrese, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz izvešća.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.

Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [↵] ili [PHONE ● MP3].

- **Obriši:** brisanje izvještaja.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.

### Priprema (Meni 5.2.2)

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste spremili za kasnije slanje.

Kada odaberete poruku, otvarate je u načinu Uredi, pa poruke možete uređivati i poslati.

### Odlazne poruke (Meni 5.2.3)

Ova mapa pohranjuje poruke koje telefon pokušava poslati, ili nije uspio poslati.

Prilikom pregledavanja poruke, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji ponovo:** ponovite pokušaj slanja poruke.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.  
Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [↶] ili [PHONE ● MP3].

- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Spremi adresu:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti na SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

### Poslane poruke (Meni 5.2.4)

Ova mapa pohranjuje poruke koje ste poslali.

Prilikom pregledavanja poruke, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Proslijedi:** prosljeđivanje poruke drugima.
- **Promijeni zaslone:** prebacite telefon na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Možete vući gore ili dolje na tipki da biste se pomicali kroz poruku, ili povucite lijevo ili desno da biste pregledali ostale poruke.

Da biste se vratili na zaslon telefona, pritisnite [↶] ili [PHONE ● MP3].



- **Spremi adresu:** izdvajanje URL-ova, e-mail adresa ili telefonskih brojeva iz poruke.
- **Obriši:** brisanje poruke.
- **Premjesti u telefon/Premjesti na SIM:** premještanje poruke između SIM kartice i memorije telefona.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava poruku i tako onemogućuje brisanje ili otključava poruku.
- **Detalji:** pristup svojstvima poruke.

### Moje mape (Meni 5.2.5)

Koristite ovaj meni da biste stvorili nove mape i organizirali nove poruke.

#### Stvaranje mape

1. Pritisnite <Da>.
2. Unesite naziv mape i pritisnite <OK>.

#### Korištenje mogućnosti za mapu

Na popisu mapa, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Otvori:** otvaranje odabrane mape.
- **Nova mapa:** dodavanje nove mape.

- **Preimenuj mapu:** promjena naziva mape.
- **Obriši:** brisanje odabrane mape.

### Obrasci (Meni 5.3)

---

Pomoću ovog menija stvorite i koristite obrasce često korištenih poruka ili odlomaka.

#### SMS obrasci (Meni 5.3.1)

Pomoću rečenica koje često upotrebljavate možete stvoriti SMS obrasce, koje možete preuzimati i umetati prilikom sastavljanja SMS poruka.

#### Stvaranje obrasca

1. Odaberite prazno mjesto.
2. Unesite poruku i pritisnite <OK>.

#### Mogućnosti obrasca

Na popisu obrasca, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje odabranog obrasca.
- **Pošalji:** stvaranje i slanje nove poruke pomoću obrasca.
- **Obriši:** brisanje odabranog obrasca.
- **Novi:** dodavanje novog obrasca.

## MMS obrasci (Meni 5.3.2)

Možete pristupiti integriranim MMS obrascima ili onima koje ste spremili kako biste ih koristili prilikom sastavljanja MMS poruka.

Na popisu obrasca, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled:** otvaranje odabranog obrasca.
- **Uredi:** stvaranje i slanje nove poruke pomoću obrasca.
- **Pošalji:** slanje odabranog obrasca.
- **Obriši:** brisanje odabranog obrasca ili svih obrazaca osim integriranih.

## Obriši sve (Meni 5.4)

Pomoću ovog menija odjednom izbrisate sve poruke u svakoj mapi s porukama.

1. Pritisnite **[OK]** da biste označili mape poruka koje treba očistiti.  
Pritiskom dvaput na tipku prikazuje se vrsta poruke, pa možete odrediti koje želite očistiti.
2. Pritisnite **<Obriši>**.
3. Pritisnite **<Da>** da biste izbrisali zaštićene poruke. U suprotnom, pritisnite **<Ne>**.

4. Pritisnite **<Da>** da biste potvrdili brisanje.

## Postavke (Meni 5.5)

Koristite ovaj meni da biste postavili različite mogućnosti za korištenje usluge slanja i primanja poruka.

### SMS (Meni 5.5.1)

Možete konfigurirati SMS postavke.

- **Postavke slanja:** postavite mogućnosti za slanje SMS poruka:

**Odgovor preko istog centra:** omogućuje primatelju da odgovori putem vašeg SMS poslužitelja.

**Izvjешće o isporuci:** postavljanje mreže tako da vas obavješta je li poruka isporučena.

**Podrška za znakove:** odabir vrste šifriranja znakova. Kada odaberete **Automatski**, telefon automatski, nakon unosa Unicode znaka, mijenja vrstu šifriranja znakova iz GSM-abecede u Unicode. Upotreba Unicode šifriranja smanjit će maksimalni broj znakova u poruci na otprilike polovicu.

Ako ovaj meni nije prikazan telefon po zadanom omogućuje automatsko šifriranje znakova.

**Prijenos:** odaberite ili **GSM** ili **GPRS** **preporučeno**, ovisno o vašoj mreži.

- **Blokiraj broj:** spremanje telefonskih brojeva s kojih želite odbaciti poruke.
- **Trenutni profil:** označite ili odaberite neki od SMS profila postavki.
- **Postavke profila:** promjena svojstava pojedinog profila.

**Centar za usluge:** pohranjivanje ili promjena broja poslužitelja za SMS poruke.

**Postavljeno odredište:** unos postavljenog odredišta. Automatski se unosi na popis primatelja.

**Vrsta poruke:** postavljanje zadane vrste poruke. Mobilni operater će poruku automatski pretvoriti u odabrani oblik.

**Period slanja:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na SMS poslužitelju.

**Ime postavke:** unos naziva profila.

## **MMS** (Meni 5.5.2)

Možete konfigurirati MMS postavke.

- **Opcije slanja:** određivanje postavki slanja MMS poruka:  
**Pošalji izvještaj isporuke:** postavljanje mreže tako da vas obavještava je li poruka isporučena.  
**Skrivena adresa:** postavljanje da se ne vidi broj na telefonu primatelja.  
**Pošalji izvještja čitanja:** s porukom pošaljite potvrdu o čitanju.  
**Prioritet:** postavljanje razine prioriteta za poruke.  
**Datum isteka:** postavljanje vremenskog perioda tijekom kojeg su poruke pohranjene na MMS poslužitelju.  
**Vrijeme isporuke:** postavljanje vremena odgode slanja poruka.  
**Veličina odlazne poruke:** odabir maksimalne dopuštene veličine odlaznih poruka.
- **Opcije preuzimanja:** postavljanje postavki primanja MMS poruka:

**Neprimanje anonimnih:** odbacivanje poruka primljenih od nepoznatih pošiljatelja.

**Primanje reklamnih:** prihvatanje reklama.

**Primanje informativnih:** prihvatanje obavijesnih poruka.

**Izvešća dopuštena:** postavljanje mreže tako da obavještava pošiljatelja je li poruka isporučena.

**Domaća mreža:** određivanje preuzima li telefon automatski nove poruke kada se nalazite u području matičnog davatelja usluga.

**Gostujuće mreže:** određuje preuzima li telefon automatski nove poruke kada ste u roamingu.

Prijem unutar matične mreže ili van zemlje ima sljedeće mogućnosti:

- **Ručno:** telefon prikazuje obavijesti. Koristite mogućnost **Preuzmi** da biste ručno skinuli nove poruke.
- **Automatski:** telefon automatski preuzima poruke s poslužitelja.
- **Odbaci:** telefon odbacuje sve poruke.

- **Blok lista:** spremanje telefonskih brojeva i e-mail adresa čije poruke želite odbiti.
- **MMS profili:** odabir profila povezivanja koji će se koristiti za MMS. Profil je moguće stvoriti ili urediti. ► str. 88

### Push poruka (Meni 5.5.3)

Možete promijeniti postavke za primanje push poruka s poslužitelja bežičnog weba.

- **Primanje:** određivanje kako će telefon primati push poruke. Odaberete li **Crna lista** telefon neće prihvaćati poruke s adresa navedenih na Crnoj listi.
- **Crna lista:** upravljanje blokiranim adresama poslužitelja.

### Info poruke (Meni 5.5.4)

Možete promijeniti postavke za primanje poruka info usluge.

- **Postavke:** odaberite želite li primati info usluge mreže ili ne.
- **Popis kanala:** označava kanale s kojih želite primati poruke info usluge. Za pojedinosti se obratite mobilnom operateru.

- **Jezik:** odaberite željene jezike u kojima se prikazuje poruka info usluge.

### SOS poruke (Meni 5.6)




---

U nevolji možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć. Također možete primiti SOS poruku od drugih koji se nađu u nevolji. Pomoću ovog menija odredite mogućnosti slanja i primanja SOS poruke.

- **Opcije slanja:** postavite mogućnosti za slanje SOS poruke:

**Primatelji:** aktiviranje ili deaktiviranje značajke SOS poruke. Da biste poslali SOS poruku, vratite se u način mirovanja, zaključajte tipkovnicu, a zatim pritisnite tipku [Glasnoća] 4 puta.

**Ponavljanja:** navedite brojeve telefona na koje želite poslati SOS poruke.

- ☒ Tijekom slanja SOS poruke ikona  trepti i u tom načinu ne možete pristupiti funkcijama menija. Da biste koristili telefon kao i inače, pritisnite [] kad ikona postane .

**Ponavljanja:** postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.

**Poruka:** provjera teksta unaprijed postavljene SOS poruke.

- **Opcije preuzimanja:** postavite želite li ili ne, da telefon za dolazne SOS poruke koristi unaprijed postavljenu vrstu alarma (sirena ili poruka upozorenja). Ako odaberete **Normalno** telefon koristi postavku zvona poruke.



Zaslonsku pomoć možete pregledati ako na popisu mogućnosti slanja, pritisnete <**Opcije**> i odaberete **Pomoć**.

### Stanje memorije (Meni 5.7)

---

Pomoću ovog menija možete pregledati količinu memorije koja je trenutno u upotrebi u pojedinoj mapi poruka.

## Moje datoteke (Meni 6)

Meni **Moje datoteke** omogućuje pristup slikama, videu, glazbenim i zvučnim datotekama, te ostalim datotekama spremijenim u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici.




Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <Meni> i odaberite **Moje datoteke**.


### Savjeti za Digital Rights Management (upravljanje digitalnim pravima)

Zbog DRM-a (Digital Rights Management) da biste otvorili neke od medijskih stavki preuzetih s interneta ili primljenih MMS-om, možda će vam biti potrebni licencni ključevi.

Ključ je moguće dobiti na web mjestu koje posjeduje prava na određeni sadržaj; koristite mogućnost **Aktiviraj ključ**.

Obratite pažnju na sljedeće ikone s popisa:

- : stavku je moguće prosljeđivati s važećim ključem.
- : stavku je moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.
- : stavku nije moguće prosljeđivati s važećim ključem.

- : stavku nije moguće prosljeđivati bez važećeg ključa.

Vaš davatelj usluga podržava samo datoteke s brojanjem pristupa ili DRM datoteke s neograničenim pristupom.

### Slike (Meni 6.1)

Ovaj meni prikazuje fotografije koje ste snimili i slike koje ste preuzeli, primili u poruci ili uvezli s računala.

#### Pregled slike

1. Odaberite mapu sa slikama.
2. Odaberite sliku.
3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste prikazali druge fotografije.


#### Prikaz slajdova

Fotografije možete pregledavati listanjem, sekvencionalnim pregledom svake fotografije trenutne mape.

1. Odaberite **Moje fotografije**.
2. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Listanje**.
3. Odaberite vrijeme između pojavljivanja slika. Započnje prikaz slajdova.

4. Pritisnite <**Zaustavi**> da biste zaustavili listanje.

### Mogućnosti slika

Prilikom pregleda slike, pritisnite <> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko:** slanje datoteke preko MMS-a ili Bluetootha.
- **Postavi kao sliku pozivatelja:** postavite sliku kao sliku pozivatelja unosa u Imeniku.
- **Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu memorije telefona ili na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Aktiviraj ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje datoteke ili datoteka koje želite s drugim Bluetooth uređajima.

- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

### Video (Meni 6.2)

Ovaj meni prikazuje videoisječke koje ste snimili, preuzeli, primili u porukama ili uvezli s računala.



Videoisječci koji su snimljeni pomoću drugih uređaja kao što su kamere možda se neće pravilno reproducirati.

### Reprodukcija videoisječka

1. Odaberite videomapu.
2. Odaberite videoisječak.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
<b>OK</b>	Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Lijevo	Ako se pritisne i drži, vrši se pomicanje unatrag u datoteci.

Tipka	Funkcija
Desno	U datoteci se pomiče prema naprijed ako se tipka drži pritisnutom.
Glasnoća	Podešavanje glasnoće.
Gore	Povratak na popis videa.
Dolje	Zaustavljanje reprodukcije.

## Mogućnosti videa

Nakon reprodukcije, pritisnite <Opcije> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko:** slanje datoteke preko MMS-a ili Bluetootha.
- **Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu memorije telefona ili na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Aktiviraj ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon što ključ za odabrane DRM datoteke istekne.
- **Obriši:** brisanje datoteke.

- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

## Muzika (Meni 6.3)

Ovaj meni prikazuje muzičke datoteke koje ste preuzeli ili uvezli s računala.

## Reproduciranje glazbe

Odaberite datoteku.

Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:

Tipka	Funkcija
Lijevo	Vraća se na prethodnu datoteku.
Desno	Pomiče se na sljedeću datoteku.
Glasnoća	Podešavanje glasnoće.



## Mogućnosti glazbenih datoteka

Prilikom reproduciranja glazbene datoteke pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko Bluetootha:** slanje datoteke putem Bluetootha.
- **Postavi za:** datoteku postavite kao melodiju ili kao melodiju unosa u imeniku.
- **Premjesti na memorijsku karticu:** premještanje datoteka na memorijsku karticu. Ova mogućnost dostupna je samo kada umetnete memorijsku karticu u telefon.
- **Kopiraj na memorijsku karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Aktiviraj ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

- **DRM ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

## Zvukovi (Meni 6.4)

---

Ovaj meni prikazuje glasovne zapise koje ste snimili i datoteke zvuka koje ste skinuli, primili u porukama ili uvezli s računala.

### Reprodukcija zvučnog isječka

1. Odaberite mapu zvukova.
2. Odaberite zvučni isječak. Za glasovne zapise pogledajte **Diktafon**. ► str. 48

### Upotreba mogućnosti zvuka

Prilikom reproduciranja zvučnog isječka pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko:** slanje datoteke preko MMS-a ili Bluetootha.
- **Postavi za:** datoteku postavite kao melodiju ili kao melodiju unosa u imeniku. Ova opcija nije dostupna za datoteke .amr.
- **Premjesti u:** premještanje datoteke u drugu mapu memorije telefona ili na memorijsku karticu.

- **Kopiraj na memorijsku karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Aktiviraj ključ:** omogućuje nabavljanje licencnog ključa nakon isteka ključa odabrane DRM datoteke.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.
- **DRM ključevi:** upravljanje licencnim ključevima koje ste nabavili.

### Ostalo (Meni 6.5)

Datoteke koje primite, ali koje vaš telefon ne podržava spremaju se u ovu mapu. Vaš telefon te datoteke ne može pokrenuti.

Na popisu datoteka, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko:** slanje datoteke preko MMS-a ili Bluetootha.

- **Premjesti na memorijsku karticu:** premještanje datoteka na memorijsku karticu.
- **Kopiraj na memorijsku karticu:** kopiranje datoteke na memorijsku karticu.
- **Obriši:** brisanje odabrane datoteke ili svih datoteka.
- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

### Memorijska kartica (Meni 6.6)

Putem ovog menija pristupate datotekama pohranjenim na memorijskoj kartici. Ovaj meni dostupan je samo kada umetnete memorijsku karticu u telefon.



Telefon je unaprijed postavljen za upotrebu FAT16-formatiranih memorijskih kartica. Umetnete li FAT32-formatiranu memorijsku karticu telefon će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu. Nećete moći pristupiti kartici putem telefona ako ne izvršite preformatiranje.

## Stanje memorije (Meni 6.7)

---

Možete provjeriti ukupnu količinu memorije i količinu memorije koju trenutno koristi pojedini medijski pretnac.

## Kalendar (Meni 7)

Pomoću ovog menija pratite svoj raspored događanja.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja, pritisnite <Meni> i odaberite **Kalendar**.

## Stvaranje stavke

---

U kalendar možete pohranjivati raspored događanja, godišnjice i obaveze. Moguće je pohraniti nekoliko stavki za svaki dan.

### Unos dogovora

1. Pritisnite <Opcije> i odaberite **Novi** → **Kalendar**.
2. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Naslov**: unesite naslov dogovora.
  - **Detalji**: unesite pojedinosti o dogovoru.
  - **Datum početka i Vrijeme početka**: unesite datum početka i vrijeme stavke.
  - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
  - **Datum završetka i Vrijeme završetka**: unesite datum početka i vrijeme dogovora.
  - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
  - **Lokacija**: unos informacije o mjestu održavanja sastanka.
  - **Alarm**: odabir podešavanja alarma za dogovor.
  - **Prije**: postavite koliko ranije će vas alarm obavijestiti o dogovoru, a postavite i jedinicu postavke.
  - **Alarm**: postavite jedinicu postavke.
  - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
  - **Ponovi**: postavite ponavljanje događaja i odaberite jedinicu ponavljanja.
  - **Ponovi**: odabire jedinicu ponavljanja.
  - **Dok**: ako će se događaj ponavljati, postavite datum kraja.
3. Pritisnite <Spremi> da biste spremili dogovor.

## Unos godišnjice




1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Godišnjica**.
2. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Događaj**: unos podataka o godišnjici.
  - **Datum**: unos datuma.
  - **Alarm**: odabir podešavanja alarma za godišnjicu.
  - **Prije**: postavite koliko ranije će vas alarm obavijestiti o godišnjici, a postavite i jedinicu postavke.
  - **Alarm**: postavite jedinicu postavke.
  - **Vrijeme alarma**: unos vremena kada se alarm treba oglasiti.
  - **AM/PM**: odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom obliku vremena.
  - **Ton alarma**: odabir zvuka alarma.
  - **Godišnje ponavljanje**: postavljanje telefona da svake godine podsjeća na godišnjicu.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili godišnjicu.

## Unos obaveza

1. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Novi** → **Zadatak**.
2. Unos podataka ili promjena postavki:
  - **Zadatak**: unos podataka o zadatku.
  - **Datum početka**: unos datuma početka.
  - **Datum izvršenja**: unos datuma završetka.
  - **Postavi prioritet**: odabir razine prioriteta.
3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili zadatak.

## Pregled stavke

---

1. Odaberite datum da biste prikazali stavke za taj dan.  
 pojavljuje se popis stavki rasporeda za odabrani dan. Sljedeće ikone označavaju pojedinu vrstu stavke:
  -  : raspored
  -  : godišnjica
  -  : obaveza
2. Odaberite stavku da biste pregledali pojedinosti.

3. Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste pristupili drugim stavkama na rasporedu toga dana.

Tijekom pregledavanja stavke, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi:** uređivanje stavke.
- **Novi:** dodavanje nove stavke.
- **Pošalji preko:** slanje stavke putem SMS-a, MMS-a ili Bluetootha.
- **Obriši:** brisanje stavke.
- **Stanje memorije:** pristupanje memorijskim podacima za pojedine stavke pohranjene u kalendaru.

### Mogućnosti kalendara

---


Na popisu stavki, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pregled:** provjerite stavke rasporeda za odabrani dan.
- **Novi:** dodavanje nove stavke.
- **Idi na:** odaberite današnji ili određeni datum.
- **Pošalji preko:** slanje stavke putem SMS-a, MMS-a ili Bluetootha.
- **Lista događaja:** razvrstavanje stavki prema njihovoj vrsti.

- **Obriši:** brisanje stavki pohranjenih u kalendaru pomoću različitih mogućnosti za brisanje.
- **Propušteni događaji s alarmom:** pregled stavki s propuštenim alarmima.
- **Stanje memorije:** pristupanje memorijskim podacima za pojedine stavke pohranjene u kalendaru.

### Kamera *(Meni 8)*

Pomoću modula kamere ugrađene u telefon možete slikati fotografije i snimati video.


Da biste pristupili ovom meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**> i odaberite **Kamera** ili pritisnite [].



### Snimanje fotografija



---

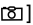Fotografije možete snimati različitim načinima. Kamerom nastaju JPEG fotografije.


#### Snimanje fotografija

1. Da biste uključili kameru, idite na meni **Kamera** ili pritisnite [].
2. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.

- Pritisnite  > da biste se prebacili na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja.
    - ▶ str. 28
  - Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste prilagodili svjetlinu.
  - Pritisnite [Gore], [Dolje] ili [Glasnoća] da biste zoomirali.
  - Pritisnite [] da biste se prebacili u način za snimanje. ▶ str. 76
3. Pritisnite [OK] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema u mapu **Moje fotografije**.

4. Da biste	Pritisnite
pristupili mogućnostima fotografije	 >. ▶ str. 75
provjerili skriveni dio fotografije	[Gore] ili [Dolje].
izbrisali fotografiju	[C], a zatim <Da>.
se vratili u način za slikanje	<  >.

## Mogućnosti fotografije

Nakon spremanja fotografije, pritisnite  > da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko:** slanje datoteke preko MMS-a ili Bluetootha.
- **Tražilo:** povratak u način za slikanje.
- **Postavi kao sliku pozivatelja:** postavite fotografiju kao sliku pozivatelja unosa u Imeniku.
- **Obriši:** brisanje datoteke.
- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Idi na Moje fotografije:** pristup mapi **Moje fotografije**. ▶ str. 67
- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

## Snimanje videa

Možete snimiti i spremi videoisječak onog što je prikazano na zaslonu kamere.

## Snimanje videa

1. U načinu za slikanje, pritisnite [**☐**] da biste se prebacili u način za snimanje.
2. Napravite bilo koje prilagodbe, ako želite.
  - Pritisnite [**☐**] da biste se prebacili na zaslom izvođenja multimedijiskog sadržaja. ► str. 30
  - Pritisnite [Lijevo] ili [Desno] da biste prilagodili svjetlinu.
  - Pritisnite [Gore], [Dolje] ili [Glasnoća] da biste zoomirali.
  - Pritisnite [**☐**] da biste se prebacili u način za slikanje. ► str. 74
3. Pritisnite [**OK**] da biste započeli sa snimanjem.
4. Pritisnite [**OK**] da biste prekinuli snimanje. Video se automatski sprema u mapu **Moj video**.

5. Da biste	Pritisnite
reproducirali video	[ <b>OK</b> ].
pristupili mogućnostima videa	< <b>Opcije</b> >. ► str. 76

5. Da biste	Pritisnite
obrisali video	[ <b>C</b> ], a zatim < <b>Da</b> >.
se vratili u način snimanja	< <b>Vidi</b> >.

## Mogućnosti videa

Nakon spremanja videa, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Pošalji preko:** slanje datoteke preko MMS-a ili Bluetootha.
- **Tražilo:** povratak u način za snimanje.
- **Obrisi:** brisanje datoteke.
- **Preimenuj:** promjena imena datoteke.
- **Idi u Moj video isječak:** pristupanje mapi **Moj video**. ► str. 68
- **Zaključano/Otključano:** zaključava datoteku kao zaštitu od brisanja, ili otključava datoteku.
- **Bluetooth dostupno:** dijeljenje odabrane datoteke ili željenih datoteka s drugim Bluetooth uređajima.
- **Detalji:** pristup svojstvima datoteke.

## Postavke *(Meni 9)*

Meni **Postavke** pruža različite mogućnosti postavke kako biste telefon prilagodili željama i potrebama. Postavke također možete vratiti na postavljeni status.

Da biste pristupili ovom meniju u načinu mirovanja, pritisnite **<Meni>** i odaberite **Postavke**.

### Vrijeme i datum *(Meni 9.1)*

Pomoću ovog menija promijenite prikazano vrijeme i datum na telefonu. Prije namještanja vremena potrebno je u meniju **Svjetsko vrijeme** odabrati vremensku zonu. ► str. 49

- **Auto aktualiziranje:** odaberite način aktualiziranja vremenske zone.
  - **Prvo upit:** vaš će telefon pročitati MCC (Mobilni kod zemlje) mreže i automatski ažurirati trenutačno vrijeme primjenom vremenske razlike u skladu sa zemljom u kojoj se nalazite, kada putujete u inozemstvo. Prije aktualiziranja, telefon će vas upitati želite li aktualizirati podatke o vremenu.



Informacije o vremenu možda neće moći biti aktualizirane dok u istoj zemlji prelazite iz jedne vremenske zone u drugu.

- **Samo ručno:** vrijeme i datum možete postaviti ručno.
- **Automatski:** vaš će telefon primiti informacije o vremenu od operatera.
- **Vrijeme:** unos trenutnog vremena.
- **AM/PM:** odaberite **AM** ili **PM** u 12-satnom vremenu.
- **Format sata:** odabir formata za prikaz vremena.
- **Datum:** unesite trenutni datum.
- **Format datuma:** odabir formata za prikaz datuma.

### Postavke telefona *(Meni 9.2)*

Mnoge različite značajke telefona možete prilagoditi svojim potrebama.



Neki meniji neće biti dostupni, ovisno o davatelju usluge.



### Jezik (Meni 9.2.1)

Pomoću ovog menija odaberite jezik za tekst na zaslonu. Odaberete li **Automatski** telefon koristi isti jezik kao i SIM kartica.

### Pozdravna poruka (Meni 9.2.2)

Pomoću ovog menija unesite pozdrav koji se kratko prikazuje prilikom uključivanja telefona.

### Prečaci (Meni 9.2.3)

Možete koristiti tipke za kretanje kao prečace da biste izravno pristupili određenim menijima u načinu mirovanja. Pomoću ovog menija tipki možete dodijeliti prečac.

### Dodjeljivanje prečaca menija

1. Odaberite tipku koja će se koristiti kao tipka prečac.
2. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki.

### Upotreba mogućnosti prečaca

Pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Promjena:** dodjela ili promjena menija prečaca.
- **Ukloni:** deaktiviranje prečaca koji je dodijeljen odabranoj tipki.

- **Ukloni sve:** deaktiviranje svih dodijeljenih prečaca.


### Tipka za glasnoću (Meni 9.2.4)

Pomoću ovog menija promijenite postavke tipke za glasnoću.

- **Značajka tipke za glasnoću:** odredite hoće li, ako tijekom dolaznog poziva pritisnete [Glasnoća], utihnute zvono ili će poziv biti odbijen. Možete odrediti da telefon pošalje SMS poruku pozivatelju ako je poziv odbijen.
- **SMS:** unesite poruku koja će biti poslana pozivatelju prilikom odbacivanja poziva.

### Dodatne postavke (Meni 9.2.5)

Možete uključiti i isključiti značajku za automatsko ponovno pozivanje ili prihvaćanje poziva.

- **Auto. ponovno biranje:** postavljanje telefona da nakon neuspjelog pokušaja uspostavljanja veze, do deset puta nastavi s pozivanjem određenog telefonskog broja.
- **Odgovor bilo kojom tipkom:** odgovorite na dolazni poziv pritiskom na bilo koju tipku, osim na **<Odbaci>** i .

## Bez mreže (Meni 9.2.6)

Ovaj meni koristite da biste telefon prebacili u izvanmrežni način ili ga vratili u mrežni način.

## USB postavke (Meni 9.2.7)

Pomoću ovog menija odaberite USB način za korištenje prilikom povezivanja računala putem USB sučelja.

- **Prijenos medija:** možete koristiti način Media Transfer da biste prenijeli sadržaj WMDRM (Window Media Digital Rights Management) s licencnim ključem izravno iz Windows Media Playera na telefon. Također možete dobiti nove licencne ključeve iz DRM datoteka kojima su istekli licencni ključevi.
- **Mass storage:** memorijskoj kartici možete pristupiti i s računala.
- **PC studio:** koristite program Samsung PC Studio da biste sinkronizirali podatke i prenijeli medijske datoteke između telefona i računala.
- **Traži kod povezivanja:** telefon će vas upitati da odaberete željeni USB način, svaki put kad povežete telefon s računalom pomoću podatkovnog računalnog kabela.

## Postavke zaslona (Meni 9.3)

---

Pomoću ovog menija promijenite postavke zaslona.

### Boja menija (Meni 9.3.1)

Možete odabrati uzorke boja za meni.

### Kontrast (Meni 9.3.2)

Namjestite osvjetljenje zaslona za različite svjetlosne uvjete.

### Prikaz biranja (Meni 9.3.3)

U ovom meniju odredite boju fonta za brojeve, te boju pozadine na zaslonu tijekom biranja.

## Postavke zvuka (Meni 9.4)

---

Pomoću ovog menija prilagodite različite postavke zvuka.

### Ton poziva (Meni 9.4.1)

Pomoću ovog menija promijenite postavke zvuka za pozive.

- **Ton zvona:** odaberite ton zvona koji će biti korišten kao zvono poziva.
- **Glasnoća:** odaberite glasnoću zvona.

- **Vrsta zvona:** odredite način na koji želite biti obavještavani o dolaznim pozivima.

### Ton tipkovnice (Meni 9.4.2)

U ovom meniju možete odabrati ton kojim će se mobilni telefon oglasiti kada pritisnete tipku.



Možete podesiti glasnoću tonova tipki pomoću mogućnosti [Glasnoća], u načinu mirovanja.

### Ton poruka (Meni 9.4.3)

Pomoću ovog menija pojedinačno promijenite postavke zvona za dolazne SMS i MMS poruke i poruke info usluga.

- **Ton:** odaberite jednu od nekoliko melodija poruke.
- **Vrsta zvona:** odredite kako želite da vas se obavještava o dolasku poruke.
- **Ponavljanje:** odredite koliko će vas puta mobilni telefon obavijestiti o primitku nove poruke.

### Ton uklj./isklj. (Meni 9.4.4)

U ovom meniju možete odabrati melodiju kojom će se telefon oglašavati prilikom uključanja i isključenja.

### Bešumno (Meni 9.4.5)

Pomoću ovog menija odredite kako će vas telefon obavijestiti o pojedinim događajima tijekom bešumnog načina rada.

### Dodatni tonovi (Meni 9.4.6)

Pomoću ovog menija prilagodite dodatne tonove telefona.

- **Podsjetnik svake minute:** postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom svake minute odlaznog poziva te da vas na taj način obavještava o duljini razgovora.
- **Ton priključenja:** postavite telefon da oglasi zvučnim signalom uspješnu uspostavu veze.
- **Obavijesti tijekom poziva:** postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada primite novu poruku ili kada se tijekom razgovora oglasi alarm.
- **Ton upozorenja:** postavljanje telefona da se oglašava zvučnim signalom kada se prikaže skočni prozor.

## Osvjetljenje (Meni 9.5)

Pomoću ovog menija možete promijeniti postavke osvjetljenja.

### Pozadina (Meni 9.5.1)

Možete odabrati koliko će dugo pozadinsko svjetlo pojedinog zaslona ostati uključeno.

- **Normalno:** odaberite koliko će dugo pozadinsko svjetlo ostajati uključeno.
- **Prigušeno:** odaberite koliko će dugo zaslon ostati prigušen nakon isključivanja pozadinskog svjetla. Nakon navedenog vremena zaslon se isključuje.

### Tipkovnica (Meni 9.5.2)

Pomoću ovog menija postavite način na koji telefon kontrolira korištenje osvjetljenja tipkovnice. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti u retku

#### Osvjetljenje uključeno:

- **Uvijek:** osvjetljenje tipkovnice koristi se uvijek.
- **Navečer:** osvjetljenje tipkovnice koristi se samo između 17 i 9 sati.
- **Postavljeno:** možete odrediti trajanje korištenja osvjetljenja tipkovnice.

## Vodič (Meni 9.6)

Upotrijebite ovaj izbornik da biste saznali kako koristiti tipke za izvođenje multimedijskog sadržaja. Prikaz se prebacuje na zaslon za izvođenje multimedijskog sadržaja, te se pokreće ugrađeni interaktivni priručnik.

Pritisnite [▶▶1] i slijedite upute na zaslonu.

## Mrežne usluge (Meni 9.7)

Pomoću ovog menija pristupite mrežnim uslugama. Pojednosti o dostupnosti, kao i upute o pretplati na te usluge možete zatražiti od mobilnog operatera.

### Preusmjeravanje (Meni 9.7.1)

Ova mrežna usluga preusmjerava dolazne pozive na telefonski broj koji navedete.

1. Odaberite mogućnost preusmjeravanja poziva:
  - **Preusmjeri uvijek:** preusmjeravanje svih poziva.
  - **Zauzeto:** preusmjeravanje poziva ako ste zauzeti drugim pozivom.
  - **Nema odgovora:** preusmjeravanje poziva ako na njega ne odgovorite.

- **Nije dostupno:** pozivi se preusmjeravaju ako se nalazite izvan područja usluge ili ako je telefon isključen.
  - **Poništi sve:** poništavanje svih preusmjeravanja.
2. Odaberite vrstu poziva koje želite preusmjeriti.
  3. Odaberite **Uključenje**. Da biste isključili preusmjeravanje poziva odaberite **Isključenje**.
  4. Pomaknite se na redak **Preusmjeri na**.
  5. Unesite broj na koji želite preusmjeriti pozive.
  6. Ako ste odabrali **Nema odgovora** pomaknite se na redak **Sekunde** i odaberite koliko dugo mreža čeka prije preusmjeravanja poziva.
  7. Pritisnite <**Odaberi**>.

### Zabrana poziva (Meni 9.7.2)

Ova vam mrežna usluga omogućuje ograničavanje poziva.

1. Odaberite mogućnost zabrane poziva:
  - **Svi odlazni:** zabranjeni su svi odlazni pozivi.
  - **Međunarodni:** zabranjeni su međunarodni pozivi.

- **Međunarodni osim doma:** tijekom boravka u inozemstvu dopušteno je samo pozivanje brojeva unutar zemlje u kojoj se trenutno nalazite te prema području vašeg matičnog poslužitelja.
  - **Svi dolazni:** zabranjeni su dolazni pozivi
  - **Dolazni roaming:** zabranjeni su dolazni pozivi ako telefon koristite izvan područja vašeg matičnog poslužitelja.
  - **Poništi sve:** poništavaju se sve postavke zabrane poziva da bi se pozivi mogli normalno upućivati i primati.
  - **Promijeni šifru zabrane:** promjena šifre zabrane poziva dobivene od vašeg davatelja usluga.
2. Odaberite vrstu poziva koju želite zabraniti.
  3. Odaberite **Uključenje**. Da biste isključili zabranu poziva odaberite **Isključenje**.
  4. Upišite šifru zabrane poziva koju ste dobili od davatelja usluga i pritisnite <**Odaberi**>.

### Poziv na čekanju (Meni 9.7.3)

Ova vas mrežna usluga obavještava da vas netko pokušava nazvati dok ste zauzeti drugim pozivom.

1. Odaberite vrstu poziva na koju će se ova mogućnost primjenjivati.
2. Odaberite **Uključenje**. Da biste isključili poziv na čekanju, odaberite **Isključenje**.

### Odabir mreže (Meni 9.7.4)

Pomoću ove mrežne usluge možete ručno odabrati mrežu prilikom roaminga izvan matičnog područja ili će mreža biti odabrana automatski.

Stranog mobilnog operatera možete odabrati samo ako je vaš matični operater s njim sklopio sporazum o roamingu.

### Prikaz poziva (Meni 9.7.5)

Ova vam mrežna usluga omogućuje skrivanje broja osobi koju pozivate. Odaberete li

**Postavljeno** telefon će koristiti osnovnu postavku koja vrijedi za danu mrežu.



Neki mreže možda neće dopustiti promjenu te postavke.

### Govorna pošta (Meni 9.7.6)

Pomoću ovog menija spremite broj poslužitelja glasovne pošte te pristupite vašoj glasovnoj pošti.



Prije pristupa poslužitelju morate unijeti broj poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam dati broj.

- **Pozivanje govorne pošte:** povežite se s poslužiteljem glasovne pošte da biste poslušali poruke.
- **Br. govorne pošte:** unos telefonskog broja poslužitelja.

### Zatvorena korisnička grupa (Meni 9.7.7)

Pomoću ovog menija dolazne i odlazne pozive možete ograničiti samo na odabranu grupu korisnika. Pojediniosti o sastavljanju i upotrebi zatvorene grupe korisnika (CUG) možete saznati od svog davatelja usluga.

- **Popis indeksa:** dodavanje, brisanje ili aktiviranje indeksnih brojeva zatvorene grupe korisnika.
- **Pristup izvana:** omogućuje pozive upućene brojevima koji se ne nalaze u zatvorenoj grupi korisnika. Ta značajka ovisi o tome jeste li pretplaćeni na zatvorenu grupu korisnika.
- **Postavljena grupa:** omogućuje postavljenu zatvorenu grupu korisnika koju ste postavili kod svog davatelja usluga.

Prilikom upućivanja poziva moći ćete koristiti zadanu zatvorenu grupu korisnika umjesto odabira grupe s popisa.

### Bluetooth (Meni 9.8)

Pomoću Bluetooth značajke, telefon možete bežično povezati s drugim Bluetooth uređajima, s njima razmjenjivati podatke, razgovarati bez korištenja ruku te kontrolirati telefon na daljinu.

Bluetooth tehnologija omogućuje besplatno bežično povezivanje između svih Bluetooth uređaja na udaljenosti od 10 metara. Budući da uređaji komuniciraju pomoću radiovalova, nije nužno da među njima nema prepreka.



- Nalaze li prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Ne preporuča se korištenje Bluetooth značajke zajedno s multimedijским značajkama kao što su diktafon, kamera i MP3 player ili obrnuto da biste postigli bolju izvedbu.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim telefonom.

### Postavljanje Bluetooth značajke



Meni **Bluetooth** pruža sljedeće mogućnosti:






- **Aktiviranje:** aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
- **Moji uređaji:** potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
- **Vidljivost:** omogućite drugim Bluetooth uređajima da traže vaš telefon.
- **Ime telefona:** dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.
- **Sigurnost:** odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
- **Bluetooth usluge:** prikaz raspoloživih Bluetooth usluga.

### Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U meniju **Bluetooth**, odaberite **Moji uređaji**.
2. Odaberite **Novi uređaji**.

Nakon traženja prikazuje se popis uređaja s kojima je moguće povezivanje. Sljedeće ikone označavaju vrstu uređaja:

-  stereo slušalice
-  PDA

-  mobitel
  -  nepoznati uređaj
  -  računalo
  -  pisač
  -  automobilski pribor za korištenje telefona bez ruku/mono slušalice
3. Odaberite uređaj.
  4. Unesite Bluetooth PIN i pritisnite **<OK>**. Taj se kod koristi samo jednom i nije ga potrebno zapamtiti.  
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

☒ Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje telefona bez ruku, možda imaju fiksni Bluetooth PIN, kao što je **0000**. Ako drugi uređaj ima kôd, morate ga unijeti.

## Mogućnosti uređaja

Na popisu uređaja, pritisnite **<Opcije>** da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Povezivanje:** povezivanje sa slušalicom ili automobilskim priborom za korištenje telefona bez ruku.
- **Prekid veze:** prekid veze s povezanim uređajem.
- **Pretraži:** pretraživanje podataka na uređaju i njihovo izravno učitavanje u telefon.
- **Popis usluga:** pristup Bluetooth uslugama za uređaj.
- **Preimenuj:** promjena imena uparenog uređaja.
- **Autorizacija/Neautoriziran:** odredite hoće li telefon od vas tražiti dozvolu za povezivanje ako se drugi uređaj pokuša s njim povezati.
- **Obriši:** uklanjanje odabranih uređaja ili svih uređaja s popisa.

## Slanje podataka preko Bluetootha

1. Uključite Bluetooth značajku.
2. Odaberite aplikaciju u kojoj je pohranjena stavka koju želite poslati.
3. Odaberite željenu stavku i pritisnite **<Opcije>**.
4. Odaberi **Pošalji preko** → **Bluetooth**.
5. U Imeniku odaberite podatke koje želite poslati.
6. Odaberite uređaj.
7. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN potreban za uparivanje i pritisnite **<OK>**.



## Primanje podataka putem Bluetootha

Da biste primili podatke putem Bluetootha, mora biti uključena Bluetooth značajka telefona, a njegova vidljivost omogućena.

1. Ako neovlašteni Bluetooth uređaj šalje podatke na vaš telefon, pritisnite <Da> kako biste dopustili pristup uređaja vašem telefonu.
2. Pritisnite <Da> kako biste primili podatke.

## Sigurnost (Meni 9.9)

Pomoću ovog menija zaštitite telefon od neovlaštene upotrebe tako da upravljate s nekoliko pristupnih kôdova vašeg telefona i SIM kartice.



Upišete li tri puta za redom pogrešan PIN/PIN2 SIM kartica će se zablokirati. Da biste je odblokirali, unesite PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kôdove ste dobili od vašeg davatelja usluga.

## PIN provjera (Meni 9.9.1)

Četveroznamenkasti do osmeroznamenkasti PIN (osobni identifikacijski broj) štiti SIM karticu od neovlaštene upotrebe. Ako je ta značajka omogućena, telefon će prilikom svakog uključivanja tražiti PIN.

## PIN promjena (Meni 9.9.2)

Pomoću ovog menija promijenite PIN. Da biste promijenili PIN, funkcija provjere PIN-a mora biti omogućena.

## Telefon zaključan (Meni 9.9.3)

Ovaj meni koristite da biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja.

Ako omogućite tu značajku, nakon svakog uključivanja telefona morate unijeti četveroznamenkastu do osmeroznamenkastu šifru telefona.

Šifru promijenite pomoću menija **Promijeni šifru**.

## Promijeni šifru (Meni 9.9.4)

Pomoću ovog menija promijenite šifru telefona.

## Privatnost (Meni 9.9.5)

Pomoću ovog menija zaključajte pristup porukama, medijskim datotekama, svim funkcijama menija na telefonu osim funkcije poziva.

Ako je omogućena opcija privatnosti, morate unijeti šifru telefona da biste pristupili zaključanim stavkama ili funkcijama.

### **SIM zaključan** (Meni 9.9.6)

Ovaj meni omogućuje telefonu da radi samo s trenutnom SIM karticom dodjeljivanjem SIM kôda zaključavanja. Za upotrebu druge SIM kartice bit će potrebno upisati kôd za otključavanje SIM kartice.

### **FDN način** (Meni 9.9.7)

Ako SIM kartica podržava funkciju FDN (Fixed Dial Number, odnosno broj za fiksno biranje), odlazne pozive možete ograničiti samo na određenu grupu telefonskih brojeva. Kada je ta značajka omogućena, možete pozivati samo telefonske brojeve pohranjene na SIM kartici.

### **PIN2 promjena** (Meni 9.9.8)

Ako SIM kartica podržava značajku, pomoću ove funkcije promijenite trenutni PIN2.

### **Mobilni lokator** (Meni 9.9.9)

Ako netko pokuša koristiti telefon s drugom SIM karticom, telefon će automatski poslati unaprijed postavljenu poruku vašoj obitelji ili prijateljima. Možete provjeriti telefonski broj s kojeg su poslana poruka, a zatim ući u trag svom telefonu. Ta je značajka korisna ako je telefon ukraden ili izgubljen.



Slanje poruke praćenja bit će naplaćeno korisniku neovlaštene SIM kartice. Da biste telefon koristili s bilo kojom drugom USIM/SIM karticom, prvo morate deaktivirati značajku mobilnog lokatora.

1. Unesite šifru telefona i pritisnite **<OK>**.
2. Navedite sljedeće mogućnosti:
  - **Mobilni lokator:** aktiviranje značajke Mobilnog lokatora.
  - **Primatelji:** navedite brojeve telefona na koje želite poslati poruke praćenja.
  - **Pošiljatelj:** unos imena pošiljatelja.
  - **Poruka:** provjera teksta unaprijed postavljene poruke praćenja.
3. Kada završite pritisnite **<Spremi>** ili pritisnite **<Opcije>** i odaberite **Spremi**.
4. Pritisnite **<Prihvati>** ako prihvaćate odredbe i uvjete usluge koja je navedena na zaslonu.

### **Postavke veza** (Meni 9.10)

Pomoću ovog menija stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za povezivanje vašeg telefona s mrežom. Te su postavke potrebne za korištenje web pretraživača te slanje MMS poruka.

- ☒ Telefon je zadano podešen za povezivanje s mrežom. Promijenite li postavke bez uputa davatelja usluga, funkcije web pretraživača i MMS-a možda neće ispravno funkcionirati.

### Stvaranje profila

1. Pritisnite <**Nova**>. Ako je profil već spremljen pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj vezu**.
2. Odredite parametre profila:
  - **Ime profila**: unos naziva profila.
  - **Početna stranica**: unos URL adrese stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu.
  - **Proxy**: uključivanje ili isključivanje proxy poslužitelja.
  - **IP adresa**: upišite IP adresu proxy poslužitelja.
  - **Ulaz**: unesite broj porta proxy poslužitelja.
  - **Čekanje**: postavljanje vremenskog razdoblja nakon kojeg se prekida mrežna veza ukoliko u tom razdoblju nije bilo novog podatkovnog prometa.

- **DNS**: uključuje ili isključuje DNS (Domain Name Server) adresu.
- **DNS 1 i DNS 2**: unesite primarnu i sekundarnu DNS adresu.
- **Prijenos**: odaberite vrstu mrežnog prijenosa.
- **Dodatne postavke**: promijenite dodatne mogućnosti. Dostupne mogućnosti variraju, ovisno o postavci prijenosa.

*Ako je način prijenosa postavljen na **GPRS**:*

**APN**: unesite naziv pristupne točke.

**Korisničko ime**: unesite korisničko ime.

**Šifra**: unesite korisničku šifru.

*Ako je način prijenosa postavljen na **GSM**:*

**Biraj broj**: unesite PPP telefonski broj.

**Korisničko ime**: unesite korisničko ime.

**Šifra**: unesite korisničku šifru.

**Podatkovni poziv**: odaberite vrstu poziva za prijenos podataka.

3. Pritisnite <**Spremi**> da biste spremili profil.

## Mogućnosti profila

Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Uredi**: uredite odabrani profil.
- **Obriši**: brisanje profila.
- **Dodaj vezu**: dodavanje novog profila.

## Tvorničke postavke (Meni 9.11)

Koristite ovaj meni da biste vratili postavke telefona koje ste promijenili.

1. Pritisnite [**OK**] da biste odabrali kategorije postavki koje želite vratiti na tvorničke postavke.
2. Pritisnite <**Poništi**>.
3. Pritisnite <**OK**> da potvrdili poništavanje.
4. Unesite šifru telefona i pritisnite <**OK**>.



Tu šifru možete promijeniti. ► str. 86

## Podaci o telefonu (Meni 9.12)

Pomoću ovog menija provjerite ID telefona, i podatke o verziji. Kad odaberete ovaj meni, prikaz se prebacuje na zaslon izvođenja multimedijskog sadržaja. Pritisnite [**►►I**] da biste prekinuli prikaz i vratili se na zaslon telefona.

## Rješavanje teškoća

### *Pomoć i osobne potrebe*

Da ne biste trošili vrijeme i novac na nepotreban posjet servisu, prije no što odete ovlaštenom serviseru, napravite nekoliko jednostavnih provjera iz ovog odlomka.

### **Kada uključite telefon, može se pojaviti neka od sljedećih poruka:**

#### "Umetni SIM karticu"

- Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta u mobilni telefon.

#### "Unesi šifru"

- Uključeno je automatsko zaključavanje mobilnog telefona. Morate unijeti šifru mobilnog telefona da biste ga mogli koristiti.

#### "Unesi PIN"

- Mobilni telefon koristite po prvi put. Morate upisati PIN broj koji ste dobili uz SIM karticu.
- Uključena je značajka provjere PIN-a. Prilikom svakog uključanja mobilnog telefona potrebno je upisati PIN. Da biste isključili ovu značajku, upotrijebite meni **PIN provjera**.


#### "Unesi PUK"

- PIN je triput bio pogrešno upisan, pa je SIM kartica sada blokirana. Upišite PUK koji ste dobili od davatelja usluga.


### **Prikaz "Nema usluge" ili "Usluga nedostupna"**

- Prekinuta je veza s mrežom. Možda se nalazite u području sa slabim signalom. Promijenite položaj i pokušajte ponovo.
- Pokušavate pristupiti mogućnosti za koju niste pretplaćeni kod davatelja usluga. Pojednostosti možete doznati od svog davatelja usluga.

### **Upisali ste telefonski broj, ali nije uslijedilo pozivanje**

- Provjerite jeste li pritisnuli [].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana pozivanja.

### **Druga osoba vas ne može nazvati**

- Provjerite je li vaš telefon uključen. (Tipka [] pritisnuta je dulje od jedne sekunde.)

- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mreži mobilne telefonije.
- Provjerite nije li možda postavljena zabrana dolaznih poziva.

### **Vaš vas sugovornik ne može čuti**

- Provjerite jeste li ugasili mikrofon.
- Provjerite držite li telefon dovoljno blizu ustima. Mikrofon se nalazi na donjem dijelu telefona.

### **Telefon pišti, a na zaslonu bljeska poruka "Upozorenje Baterija prazna".**

- Baterija nije dovoljno napunjena. Napunite bateriju.

### **Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba**

- Provjerite pokazivač snage signala na zaslonu mobilnog telefona (📶). Veličina skale označava jačinu signala; od jakog (📶) do slabog (📶).
- Pokušajte promijeniti položaj telefona ili, nalazite li se u zgradi, približite se prozoru.

### **Kada ponovno birate unos iz Imenika, nijedan broj nije pozvan**

- Pomoću funkcije **Imenik** osigurajte ispravno spremanje telefonskih brojeva.
- Ako je potrebno, ponovo pohranite telefonski broj.

### **Telefon je u kvaru ili je ekran blokirao**

- Vratite tvorničke postavke telefona tako da oštrim predmetom pritisnete na gumb za poništavanje u rupi ispod tipke [Glasnoća].
- Baterija se prebrzo prazni, njezin životni vijek je pri kraju. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili bateriju.

### **Ako vam navedeni savjeti nisu pomogli pri rješavanju problema, zapišite sljedeće:**

- Model i serijske brojeve vašeg telefona
- Podatke iz jamstva
- Jasan opis problema

Nakon toga obratite se najbližem dobavljaču ili Samsungovoj službi za korisnike.

## **Zdravstvene i sigurnosne informacije**

### **Informacije o potvrdi za SAR**

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,679 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona doprije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

---

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

## Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunijavanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.
- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.



## **Sigurnost u prometu**

---

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

## **Radni uvjeti**

---

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeci ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

## **Elektronički uređaji**

---

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

### **Stimulatori srca**

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

### **Slušni uređaji**

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

## Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja. U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

## Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

## Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

## Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskrene na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.


## Hitni pozivi

---

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [.

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

## Ostale sigurnosne informacije

---

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.

- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

## Briga i održavanje

---

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnja i prijava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.

- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

# Indeks

- A**  
alarm • 50  
album • 32  
automatsko ažuriranje vremena • 77  
automatsko ponovno biranje • 78
- B**  
baterija  
    punjenje • 7  
bešumno  
    postavke • 80  
    unos • 17  
bez mreže • 9  
birani pozivi • 42  
Bluetooth  
    postavke • 84  
    primanje, podaci • 86  
    slanje, podaci • 85  
brisanje  
    dogadjaji • 74  
    e-mail • 62, 63  
    imenik • 45, 47  
    MMS • 59, 62, 63  
    pozivi • 42  
    SMS • 59, 62, 63  
brojevi  
    pohranjivanje • 45  
    pretraživanje • 44  
brzo biranje • 46
- C**  
CB (info-usluge mreže) poruke • 60, 65  
CUG (Closed User Group) zatvorena korisnička grupa • 83
- Č**  
čekanje, poziv • 40
- D**  
datum, postavke • 77  
diktafon  
    reprodukcija • 37, 48  
    snimanje • 36, 48  
dolazne, poruke • 58  
DRM (Digital Rights Management) • 67  
DTMF tonovi, slanje • 41
- F**  
FDN (Fixed Dialling Number)  
    način • 87  
file manager • 67  
FM radio • 34  
font biranja, postavke • 79  
fotografije  
    prikaz • 67  
    snimanje • 28, 74  
funkcije tipki • 9
- G**  
govorni poslužitelj • 83  
grupe pozivatelja • 46
- H**  
hitni pozivi • 96
- I**  
ikone • 11  
imena  
    pretraživanje • 44  
    unos • 13  
imenik  
    brisanje • 45, 47  
    brzo biranje • 46  
    dodavanje • 45  
    mogućnosti • 44  
    traženje • 44  
    upravljanje • 47  
info poruke • 60, 65  
Internet • 52
- J**  
jezik, odabir • 78
- K**  
kalendar • 72  
kamera  
    fotografije • 28, 74  
    video • 30, 75  
konferencijski poziv • 41  
konfiguracijske poruke • 58

**M**

- međunarodni pozivi • 38
- memorijska kartica
  - pristup datotekama • 71
  - umetanje • 18
- meni
  - pregled • 5
  - pristup • 12
- mjere opreza pri korištenju baterija • 93
- MMS poruke
  - brisanje • 59
  - postavke • 64
  - prikaz • 58
  - stvaranje/slanje • 56
- mobilni lokator • 87
- MP3 player • 23
- mrežne usluge • 81
- MTP (Media Transfer Protocol) • 24
- muzika, preuzeta • 69

**N**

- način AB, unos teksta • 14
- način T9, unos teksta • 14
- način telefona, prebacivanje • 9
- način upisa teksta, promjena • 13
- načina izvođenja multimedijskog sadržaja, prebacivanje • 9
- nove poruke
  - MMS • 56
  - SMS • 55

**O**

- obrasci, poruka • 62
- odabir mreže • 83
- odbrojavanje • 50
- odgovor bilo kojom tipkom • 78
- odlazne, poruke • 61
- osvjetljenje • 81
- osvjetljenje, postavka
  - tipkovnica • 81
  - zaslon • 81

**P**

- PIN, promjena • 86
- PIN2, promjena • 87
- podsetnik svake minute • 80
- ponovno biranje
  - automatsko • 78
  - ručno • 38
- poruke
  - info usluge • 60, 65
  - konfiguracija • 59
  - MMS • 56, 59
  - pozdravna • 78
  - push • 60, 65
  - SMS • 55, 58
  - SOS • 66
- posjetnica • 47
- poslane poruke • 61
- postavke zvuka • 79
- pozdravna poruka • 78
- poziv na čekanju • 82

**pozivi**

- birani • 42
- čekanje • 40, 82
- odbacivanje • 39
- ponovno biranje • 38
- preusmjeravanje • 81
- primanje • 38
- primljeni • 42
- propušteni • 42
- zabrana • 82
- prečac • 78
- pretraživač, web • 52
- preusmjeravanje, pozivi • 81
- prikaz poziva • 83
- primanje
  - drugi poziv • 40
  - poziv • 38
- primljene poruke • 58
- primljeni pozivi • 42
- privatnost • 86
- problemi, rješavanje • 90
- propušteni pozivi • 42
- push poruke • 60, 65
- R**
  - roaming • 83
- S**
  - sigurnost
    - informacije • 92
  - sigurnost u prometu • 94
  - sigurnost, pozivi • 86

**SIM kartica**

- umetanje • 7
- zaključavanje • 87

**slika poziva • 79****slike, preuzete • 67****SMS poruke**

- brisanje • 59
- postavke • 63
- prikaz • 58
- stvaranje/slanje • 55

**snimanje**

- glasovni zapisi • 36, 48
- video • 30, 75

**SOS poruke • 66****stanje memorije**

- file manager • 72
- imenik • 47
- poruke • 66
- preuzete stavke • 72

**svjetsko vrijeme • 49****Š****šifra**

- telefon • 86
- zabrana poziva • 82

**štoperica • 51****T****tekst, unos • 13****telefon**

- briga i održavanje • 97
- pregled • 6
- punjenje • 7

**telefon (nastavak)**

- sadržaj paketa • 6
- šifra • 86
- tipke • 9
- uključivanje/isključivanje • 8
- vraćanje • 20, 89
- zaključavanje • 86

**tipke za izvođenje multimedijskog  
sadržaja, upotreba • 20****ton poruke • 80****ton priključenja • 80****ton uključivanja/isključivanja • 80****tonovi tipki**

- odabir • 80
- uključivanje/isključivanje • 41

**trošak poziva • 43****tvorničke postavke • 20, 89****U****uključenje/isključenje**

- mikrofon • 41

**telefon • 8****umetanje**

- memorijska kartica • 18
- SIM kartica • 7

**V****video**

- reprodukcija • 32, 33, 68
- snimanje • 30, 75

**vrijeme poziva • 43****vrijeme, postavke • 77****W****Web pretraživač**

- favoriti • 54
- pristup • 52

**Z****zabrana, pozivi • 82****zadnji broj, ponovno biranje • 38****zaključavanje**

- funkcije menija • 86

**SIM kartica • 87****telefon • 86****tipkovnica • 8****zaključavanje tipki • 8****zaslon**

- ikone • 11

**jezik • 78****osvjetljenje • 79****postavke • 79****zdravstvene i sigurnosne • 92****zvono**

- poruke • 80

**ton poziva • 79****zvukovi, preuzeti • 70**





## Izjava o usklađenosti (R&TTE)

### Za sljedeći proizvod:

GSM800/GSM1800/GSM1900 pomoću Bluetooth veze

Prijenosni bežični telefon

(opis proizvoda)

SGH-F300

(naziv modela)

### Proizvođač:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,

730-350

(naziv i adresa tvornice)

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost EMC	: EN 60950-1:2001
	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Mreža	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ovimе izjavljujemo da jšu provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Oznaka: 0168

**CE0168**

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 06. 07



**Yong-Sang Park / viši rukovoditelj**

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

\* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.